GPS UrbanPilot Q475T2 - 4.3”

GPS UrbanPilot Q550T2 - 5”

USER MANUAL

EN RO BG HU PL

EN

PRECAUTIONS AND NOTICES

- The GPS is a navigation system.
- It is not for precise measurement of direction, distance, location or topography.
- It is the user's responsibility to follow the traffic signs and local regulations along the roads.
- GPS satellite signals cannot pass through solid materials (except glass).
- When you are inside a tunnel or building, GPS positioning is not available.
- A minimum of 4 GPS satellite signals is needed to determine current GPS position.
- Signal reception can be affected by situations such as bad weather or dense overhead obstacles (e.g. trees and tall buildings).
- Other wireless devices in the vehicle might interfere with the reception of satellite signals and cause the reception to be unstable.
- If the GPS device screen stops responding, press the OFF button; if it does not respond, press the RESET button.
- When you get off the car, do not leave your GPS device exposed to sunlight.
- The overheating of the battery can cause malfunction.
- For your safety, do not access device functions while driving.
- Do not install the GPS device in places that could obstruct the driver's view.

1. Introduction

1.1 Understanding Hardware Features

NOTE: Depending upon the specific model purchased, the colour of your device may not exactly match the device shown in this manual.

Front Components

Ref	Component	Description
1	Touch screen	Displays the output of your device. Tap the screen to select menu commands or enter information.
2	Charge indicator	The light indicator glows red (to indicate that the battery is charging) and yellow (when the battery is fully charged).

Back components

Ref	Component	Description
1	Speaker	For music, sound and voice
2	Backlight window	
3	Reset button	Restarts the system.
4	Stylus	

Top components

Ref	Component	Description
1	ON/OFF switch	To turn the device ON or OFF.

Side components

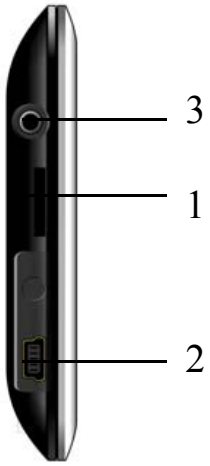

Ref	Component	Description
1	MicroSD slot	Compatible with microSD cards, for accessing your favourite files.
2	Mini-USB connector	For mini-USB connection.
3	Headphone connector	For connection of stereo headphones.

Getting started

1.2 Connecting to AC Power and Charging the Battery (Optional)

When charging the battery for the very first time, you should charge it for at least 8 hours.

1. Slide and click the connector converter onto the AC adapter.
2. Connect the adapter cable to the bottom of your device.
3. Plug the AC adapter into a wall outlet.

The charge indicator glows red when charging is in progress. Do not disconnect your device from AC power until the battery is fully charged.

NOTE:

- Do not immediately turn on your GPS device after connecting the AC adapter; wait for at least one minute.
- The GPS device can be charged by connecting it to the USB port of a computer.

1.3 Using Your Device in a Vehicle

A car holder and a car charger are supplied with your device.

CAUTION:

Select an appropriate location for the car holder; never place the holder where the driver's field of vision is blocked.

Make sure that the GPS antenna has a clear view of the sky.

The GPS may take a few minutes to find its current location initially.

1.4 Connecting the Car Charger

The car charger supplies power to your GPS device when you are using the device in a car.

CAUTION: To protect your device against power surges, connect the car charger only after the car engine has been started.

1. Connect one end of the car charger to the power connector of your device.
2. Connect the charger to the car power socket.

2. Operating basics

2.1 Performing the Initial Start Up

1. Press the ON/OFF button for several seconds.

2. The Main Menu appears on the screen.

3. Fully charge the battery before using your device for the first time.

2.2 Turning On and Off / Sleep Mode

1. Press and hold the ON/OFF button and the display shows:

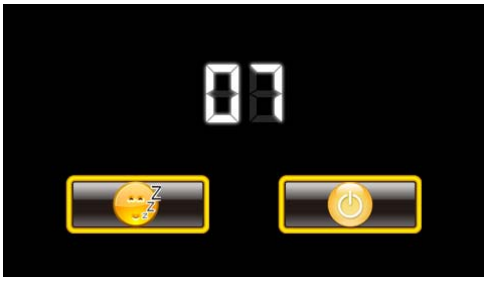

1. Press to turn off the device.

2. Press , and the device will enter the sleep mode.

2.3 Operating the GPS device

To communicate with your device, touch the screen with your fingertip. You can perform the following actions:

. Tap

Touch the screen once with your fingertip to open items or options.

. Drag

Hold your fingertip on the screen and drag up/down/left/right or across the screen.

. Tap and hold

Tap and hold your fingertip until the desired action is completed or until a menu or a result is displayed.

2.4 Main Menu

The first time you initialize your device, the Main Menu appears. The Main Menu is your starting place for various tasks.

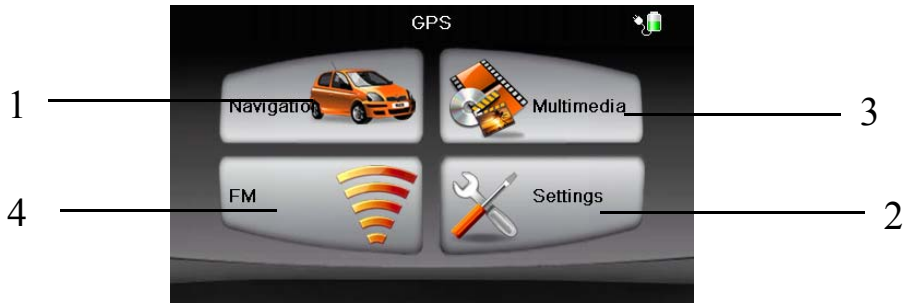

After tapping the Multimedia button, the following submenu will be displayed.

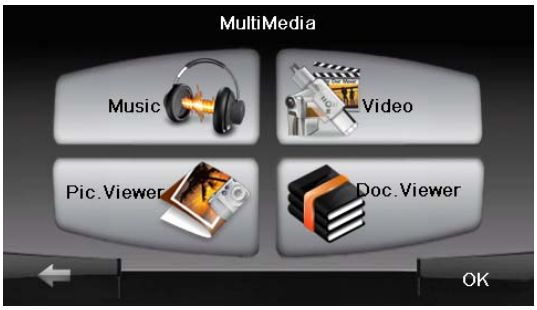

Ref	Button name	Description
1	Navigation	Start navigation.
2	Settings	Device settings.
3	Multimedia	Music and video player, etc.
4	FM	FM transmitter

2.5 Inserting a microSD Card

The GPS device is equipped with a microSD card slot.
To remove a card, first make sure that no application is accessing the card, then slightly push the top edge of the card to release it and pull it out of the slot.

NOTE:

. Make sure that no foreign objects enter the slot.

. To access the Device Settings menu, tap the Settings button.

3. Settings

3.1 Using Device Settings

The Device Settings menu appears as shown above. Once you customize the device settings such as backlight, volume or date and time, your new settings will be saved.

3.2 Volume

1. Tap

to adjust the volume of your GPS device as shown below.

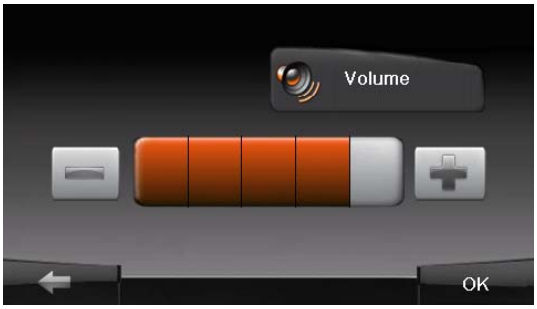

2. Tap or to adjust the volume.

3. Tap

to save the settings.

4. Tap go back to the previous menu.

3.3 Date/Time

1. Tap

to access the date/time menu.

2. Tap and to adjust the time/date.

3. Tap

button to save the changes and go back to the previous menu.

3.4 Backlight

1. Tap

to set the backlight.

2. Tap and to adjust the backlight.

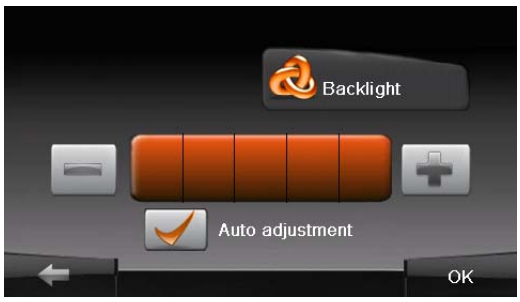

3.5 Language

1. Tap

to set the language of the menus.

2. Tap or to select language.

3. After setting the language, tap

save the setting and go back to the previous menu.

3.6 Calibration

You can calibrate the touch screen if it is not responding accurately to your Taps.

1. Press “calibrate”.

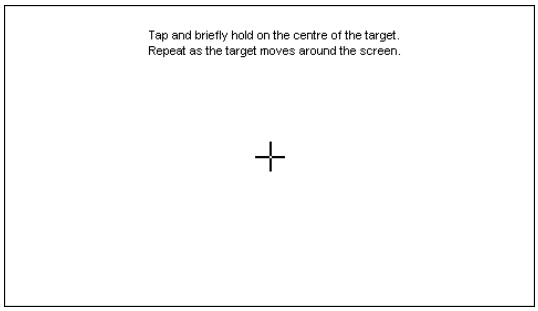

About
Thanks for buying our Navigation System.
Warning: This unit has been designed for navigation purposes.Never operate the device when your car is in motion. Operating the device while driving is very dangerous and may lead to serious accident or injury.
SOFTWARE VERSION : A5.GL.S430.FECPT.110702
NAVI Path
USB Setting
Reset

2. Tap and hold the centre of the target of the screen; the target will change its position.

3. The target will be displayed in 5 positions (left-up, left-down, right-up, right-down, centre).

3.7 About

1. Tap

for additional information.

2. Tap

to go back to the previous menu.

3.8 NAVI Path

1. Tap the

button of the “About” menu.

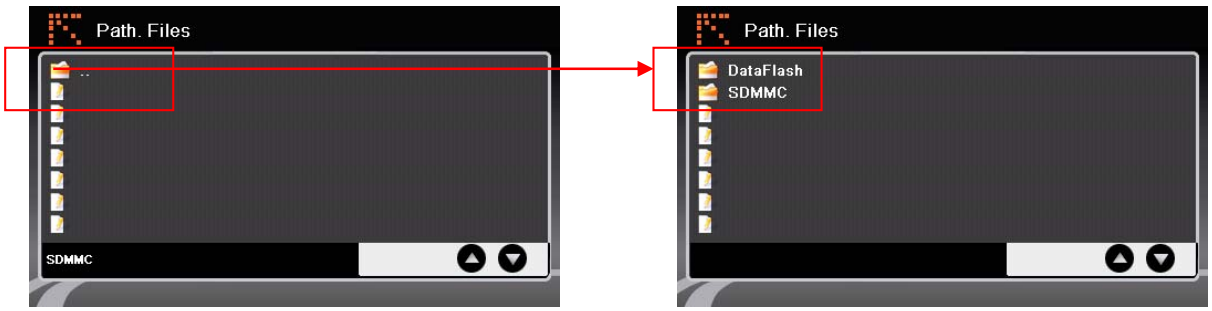

2. Tap the folder to find the navigation application location such as .exe file.

By accessing the * .exe file, the menu will be displayed as shown below:

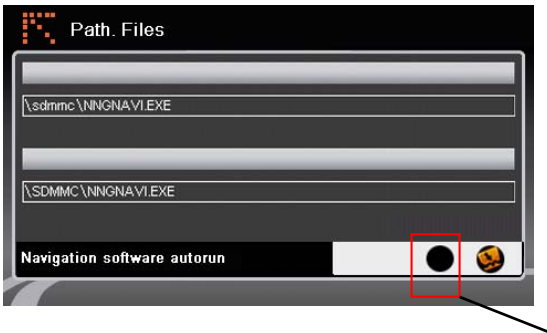

3. Tap to confirm.

4. If you want to run the map directly after restarting the GPS device, tap:

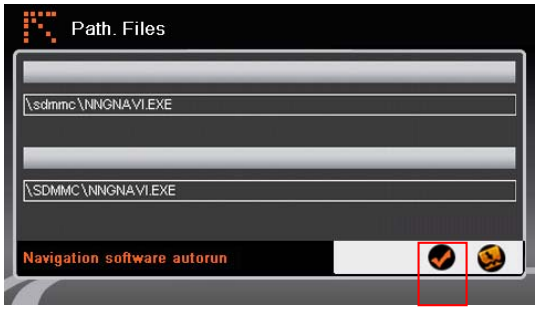

5. Tap go back to the previous menu.

3.9 USB Settings

Connect your GPS device to the computer via the USB cable.

1. Tap the

button of the “Function” menu, and the screen will display the following menu:

Two options will be displayed: "Mass Storage" and "Active Sync".

a. Mass Storage:

When selecting Mass Storage, the screen will display the following menu. Tap “OK” to save the settings.

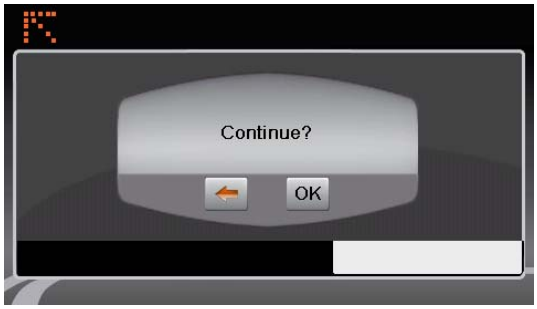

The following menu will appear on the screen, and the GPS can be used as a mass storage device.

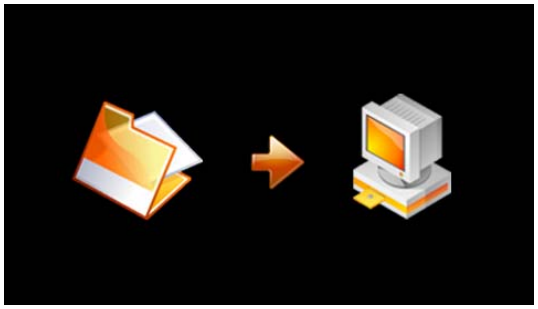

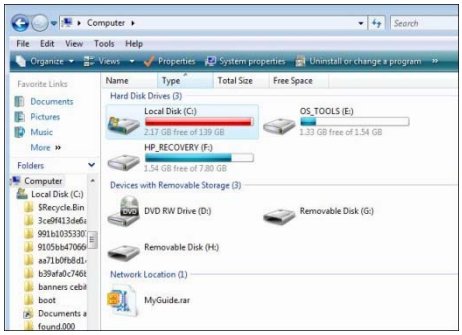

b. Active Sync:

Disconnect the GPS device from the computer and connect it again, then select "Active Sync".

The following menus will appear on the screen:

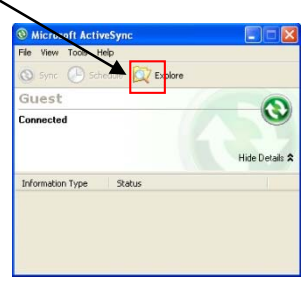

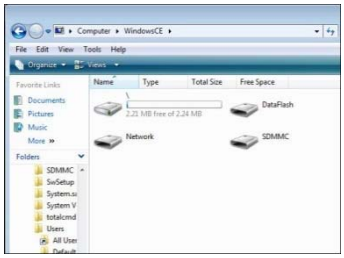

The GPS is synchronized with the computer.

4. GPS Receiver

1. Tap “GPS Receiver” button of the Device Setting menu.
2. The menu will be displayed as shown below.

This page gives your current position in degrees longitude and latitude.

Multimedia

5. Music Player

5.1 Starting and exiting the music player

The Music Player Program turns your device into a Music Player.

Features:

. Playback of Music files
. Basic playback controls such as play, pause, stop, next and previous
. 17 preset equalizer audio profiles
. Playback includes single selection playback, repeat, single repeat, sampling playback, normal sequence and random sequence.
. Playlist support

1. Tap the Multi Media button of the main menu.

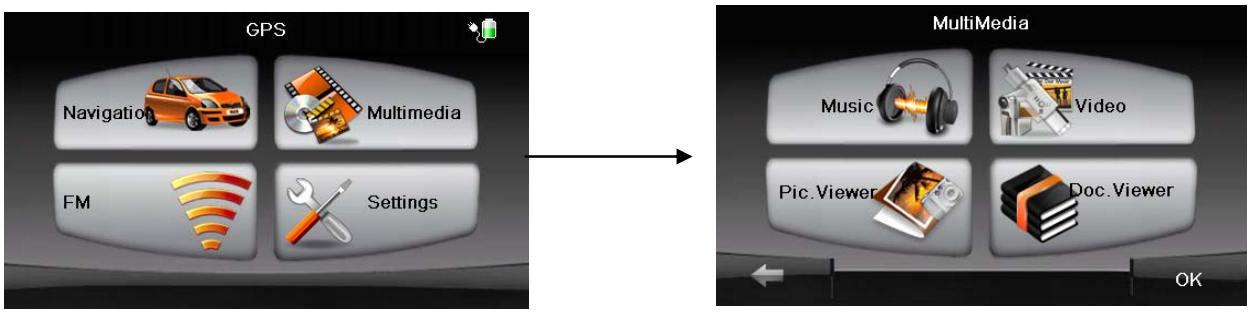

2. Tap the “Music” button to enter the file lists menu.

3. After selecting a song, the music player will be displayed on the screen.

Preparing the Audio Files for Your GPS Device

1. Use "ActiveSync" to copy files from your computer to the microSD card.
2. Insert your microSD card into the GPS device.

5.3 Music Playback Control

You can control the Music Player via control buttons.

Details:

Button	Name	Description
	Play	play current song
	Pause	Pause playing current song
	Previous/Next	Play previous or next song
	Random	Random playback
	Replay	Replay song
	Stop	Stop playing current song
	Volume	Increase or decrease the volume
	Exit	Exit player and return to playlist

1	Song name	Shows the name of the current song
2	Play time	
3	Total time	

6. Video Player

6.1 Starting and exiting the video player

1.Tap the Multi Media button of the main menu. The following submenu will be displayed:

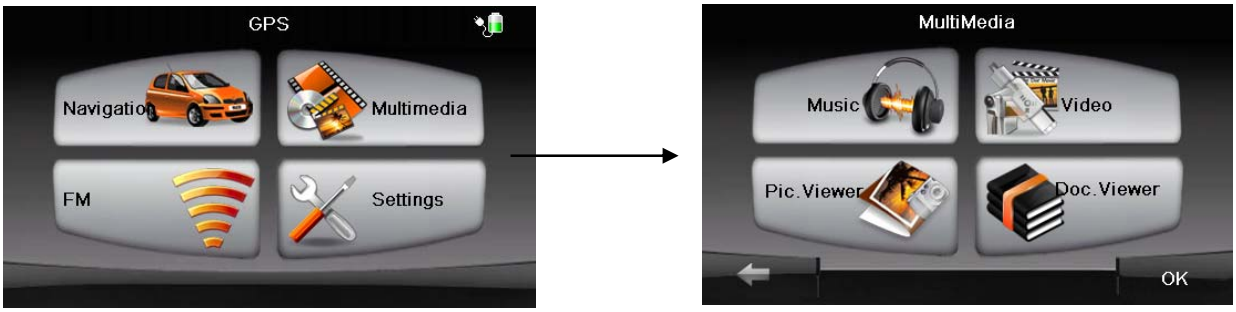

2. Tap the “Video” button to enter the file lists menu.

3. After selecting a video file, the video player will be displayed on the screen.

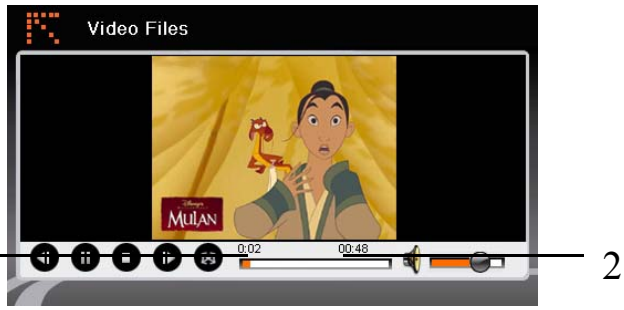

Full screen

6.2 Video Playback Control

Button	Name	Description
	Play	Play current video
	Pause	Pause playing current video
	Volume	Increase or decrease the volume
1	Play time	
2	Total time	
	Full screen	
	Stop	Stop playing current video
	Previous/Next	Play the previous or next video
	Exit	Exit player and return to playlist

7. Picture Viewer

7.1 Viewing a picture file:

1. Tap the “ Multimedia ” button on the main menu to display the submenu.
2. Tap the “Pic. Viewer” button to enter the file lists menu.
3. Select the picture, and it will be displayed on the screen.

8. Document Viewer

8.1 Viewing a document file

1. Tap the “Multimedia” button on the main menu to display the submenu.
2. Tap the “Doc. Viewer” button to enter the file lists menu.

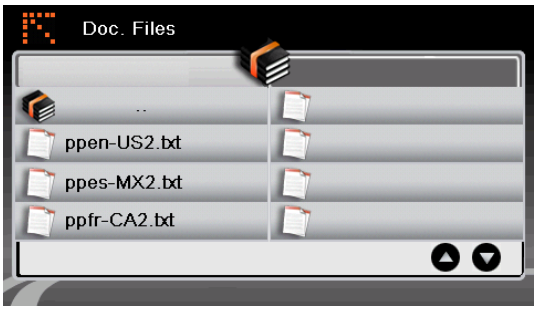

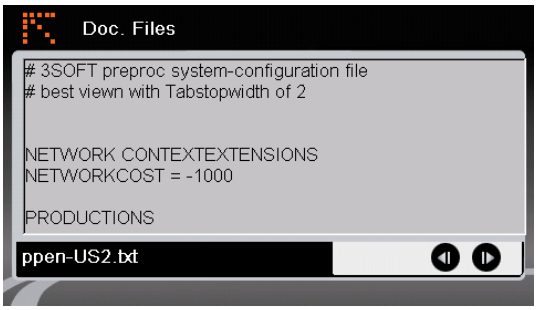

3. 3. Select the document, and it will be displayed on the screen.

9. FM Function

The GPS device is equipped with an FM transmitter.

9.1 Accessing the FM Transmitter

1. Tap the “FM” button to display the submenu.

2. The following submenu will be displayed:

3. Tap or to set the frequency.



10. Troubleshooting and Maintenance

NOTE: If you encounter a problem you cannot solve, contact an authorized service centre for assistance.

10.1 Resetting Your System

If the GPS device stops responding, press the RESET button.
Insert a small rod, such as a straightened paperclip, into the reset button on the bottom of your device.

If the GPS device does not respond after resetting, follow the instructions below:

1. Disconnect all cables.
2. Put the ON/OFF switch in the OFF position.
3. Wait for approximately 1 minute, then put the ON/OFF switch in the ON position.
4. Your GPS device turns on.

10.2 Troubleshooting

Power Problems
The remaining battery power may be too low to run your device.

Screen Problems
Screen is off
If the screen does not respond even after you press the power button, follow the instructions below:

- Connect your GPS device to the power supply.
- Reset your system.

Screen responds slowly

- Make sure the battery has sufficient power.

Screen freezes

- Reset the system.

Screen is hard to read

- Make sure that the backlight of the display is on.
- Move to a location with more light.

Connection Problems

- Make sure that your device and your computer are both turned on.
- Make sure that the cable is securely plugged into the USB port.

10.3 Maintaining Your GPS Device

Taking good care of your device will ensure trouble-free operation and reduce the risk of damage to your device. Keep your device away from excessive moisture and extreme temperatures.

Do not place anything on top of your GPS device.
Do nor subject your device to severe shock.
Do not subject your device to sudden temperature changes.
The screen surface can easily be scratched; avoid touching it with sharp objects.
Do not clean the GPS device during operation.
Do not use paper towels to clean the device.
Do not attempt to dismantle the GPS device as this will void any warranty.

11. Safety

The manufacturer cannot be held responsible for modifications made by the user.

11.1 Safety precautions

About Charging

- Use only the AC adapter supplied with your GPS device.

About the AC Adapter

- Do not use the AC adapter in a high moisture environment or when your hands are wet.
- Do not use the adapter if the cord becomes damaged.

About the Battery

- Use only the charger and battery supplied with the GPS device.

CAUTION: This unit contains a non-replaceable internal Lithium-Ion battery.
The battery can burst or explode, releasing hazardous chemicals. To reduce the risk of fire or burns, do not disassemble, crush, puncture, or dispose of it in fire
or water.

12. Technical data

CPU	Mstar MSB2531 800Mhz
Operating System	Microsoft WinCE 6.0
Antenna	GPS Receiver (64 channels)
Memory	128 MB RAM / 4 GB, internal
Display	4.3”/5” colour TFT (480x272)
Weight	0.137 kg / 0.178 kg
Input method	Touch
Expansion slot	microSD slot
Speaker	1.0 W
USB	USB Active Sync
Battery	Rechargeable, lithium-ion polymer, 950 mAh

RO

PRECAUȚII ŞI NOTE

- Dispozitivul GPS este un sistem de navigaţie.
- Dispozitivul nu este recomandat pentru: măsurarea cu precizie a direcţiei, a distanţei, a locaţiei sau a topografiei.
- Se recomandă respectarea indicatoarelor rutiere şi a regulilor de circulație întâlnite pe şosea.
- Semnalul GPS nu poate trece prin materiale solide (cu excepția sticlei).
- În tunele sau în clădiri, poziția nu poate fi determinată prin GPS.
- Determinarea poziţiei necesită recepționarea a cel puțin 4 semnale GPS de la sateliți.
- Semnalul GPS poate fi afectat de vremea nefavorabilă şi de obstacole compacte (clădiri înalte).
- Dispozitivele wireless din autoturism pot interfera cu semnalul GPS şi pot cauza instabilitatea acestuia.
- În cazul în care ecranul dispozitivului GPS este se blochează, apăsați butonul OFF; dacă acesta nu răspunde, apăsaţi butonul RESET.
- La părăsirea autovehiculului, nu lăsaţi dispozitivul GPS expus la lumina solară.
- Supraîncălzirea acumulatorului poate duce la o funcționare defectuoasă.
- Pentru siguranța dumneavoastră, nu accesați funcțiile dispozitivului în timpul conducerii autovehiculului.
- Nu montați dispozitivul GPS în locuri în care ar putea bloca vizibilitatea şoferului.

1. Introducere

1.1 Înțelegerea caracteristicilor hardware

NOTĂ: În funcție de modelul cumpărat, culoarea reală a dispozitivului GPS poate să difere de cea a dispozitivului prezentat în imaginile din acest manual.

Componente frontale

Ref.	Component	Descriere
1	Ecran tactil	Ecranul afișează informațiile dispozitivului. Atingeți ecranul pentru a selecta comenzile din meniuri sau pentru a introduce informații.
2	Indicator de încărcare	Indicatorul luminos se aprinde în culoarea roșu (pentru a indica faptul că bateria se încarcă) și în culoarea galben (atunci când bateria este încărcată complet).

Componente posterioare

Ref.	Component	Descriere
1	Difuzor	Pentru muzică, sunete și voce
2	Fereastră pentru lumină de fundal	
3	Buton de resetare	Pentru reinițializarea sistemului
4	Creion pentru ecranul tactil	

Componente superioare

Ref.	Component	Descriere
1	Comutator ON/OFF	Pentru a porni sau opri dispozitivul.

Componente laterale

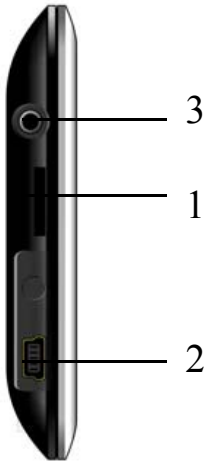

Ref.	Component	Descriere
1	Slot card microSD	Compatibil cu carduri microSD, pentru a avea la îndemână fişierele favorite.
2	Conector mini-USB	Conectare cablu mini-USB
3	Conector pentru căşti	Pentru conectarea căştilor stereo

Noțiuni de bază

1.2 Conectarea la sursa de alimentare şi încărcarea acumulatorului (opţional)

Atunci când încărcați acumulatorul pentru prima dată, lăsați-l la încărcat cel puțin 8 ore.

1. Glisaţi și fixați convertorul pe adaptorul AC.
2. Conectaţi cablul adaptorului în slotul din partea inferioară a aparatului.
3. Introduceți adaptorul în priză.

În timpul încărcării, indicatorul luminos se aprinde în culoarea roșu. Nu deconectaţi dispozitivul GPS înainte ca acumulatorul să fie încărcat complet.

NOTĂ:

- Nu porniți dispozitivul GPS imediat după conectarea la sursa de alimentare; aşteptaţi cel puţin 1 minut.
- Dispozitivul GPS poate fi încărcat prin conectare la portul USB al unui computer.

1.5 Folosirea GPS-ului in vehicul

Pachetul include suportul şi încărcătorul de maşină.

ATENȚIE:

Alegeți un loc potrivit pentru suport, astfel încât vizibilitatea șoferului să nu fie obturată.
Asigurați-vă că antena dispozitivului GPS este orientată spre cer.
Dispozitivul GPS are nevoie de câteva minute pentru a găsi locația.

1.6 Conectarea încărcătorului de maşină

Atunci când utilizați dispozitivul GPS în autovehicul, acesta este alimentat de încărcătorul de mașină.

ATENȚIE: Pentru a proteja dispozitivul împotriva supratensiunii, conectaţi-l numai după ce motorul a fost pornit.

1. Conectaţi un capăt al cablului încărcătorului la slotul de pe dispozitiv.
2. Conectați încărcătorul la priza auto.

2. Noțiuni de bază privind funcționarea

2.1 Prima pornire

1. Apăsaţi butonul ON/OFF pentru câteva secunde.

2. Meniul principal va apărea pe ecran.

3. La prima utilizare, încărcaţi complet acumulatorul.

2.2 Pornirea și oprirea/modul standby

1. Apăsați lung butonul ON/OFF si pe ecran apare:

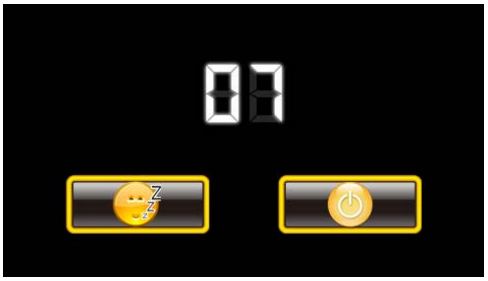

1. Apăsați pentru a închide dispozitivul.

2. Apăsați pentru ca dispozitivul să intre în standby.

2.3 Utilizarea dispozitivului GPS

Pentru a interacționa cu dispozitivul GPS, atingeți ecranul cu vârful degetului. Puteți efectua următoarele acţiuni:

. Atingere

Atingeți ecranul cu degetul pentru a accesa pictograme sau opțiuni.

. Tragere

Țineți apăsat pe ecran și trageți în sus/jos/stânga/dreapta sau pe diagonală.

. Atingere și menținere

Atingeți cu degetul și mențineți degetul pe ecran până când acțiunea dorită este realizată sau până când un meniu sau un rezultat este afișat pe ecran.

2.4 Meniul principal

La pornirea dispozitivului GPS, este afișat meniul principal. Acesta vă oferă acces la mai multe funcţii.

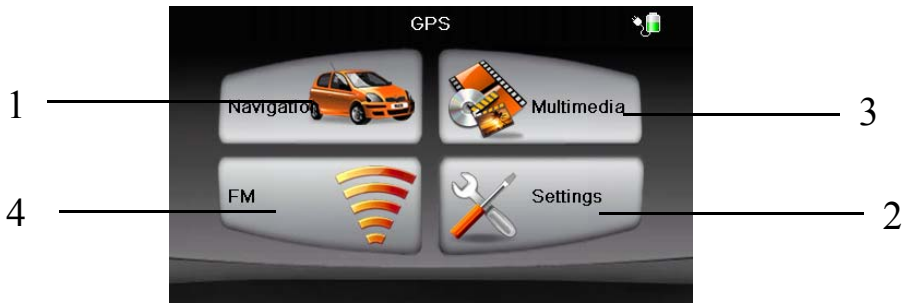

După atingerea butonului Multimedia, va fi afișat submeniul de mai jos.

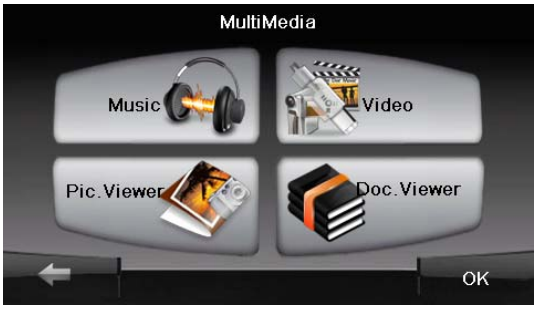

Ref.	Denumirea butonului	Descriere
1	Navigation	Accesarea softului de navigare.
2	Settings	Setările dispozitivului
3	Multimedia	Rulare fişiere audio, video etc.
4	FM	Modulator FM

2.5 Introducerea unui card microSD

Dispozitivul GPS este prevăzut cu un slot pentru carduri microSD.
Pentru a retrage cardul, asigurați-vă că niciun fişier de pe card nu este deschis, apoi apăsați ușor cardul și scoateți-l din slot.

NOTĂ:

. Asigurați-vă că în slotul microSD nu pătrund obiecte străine.

. Pentru accesarea în meniului de setări, apăsaţi butonul Settings.

3. Setări

3.1 Folosirea setărilor

Meniul pentru setări este afișat conform ilustrațiilor de mai sus. După setarea parametrilor precum luminozitate ecran, volum, dată şi oră, acestea rămân salvate.

3.2 Volum

1. Atingeți

pentru a regla volumul dispozitivului GPS ca în imaginea de mai jos.

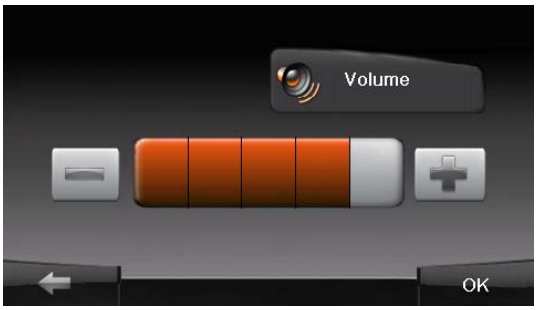

2. Apăsați butonul sau pentru a regla volumul.

3. Apăsați butonul

pentru a salva modificările.

4. Apăsați butonul pentru a reveni la meniul anterior.

3.3 Data/Ora

1. Apăsați butonul

pentru a intra în meniul de reglare a datei/orei.

2. Apăsați butoanele şi pentru a modifica data/ora.

3. Apăsați butonul pentru a salva modificările şi a reveni la meniul anterior.

3.4 Iluminare fundal

1. Apăsați butonul pentru a seta luminozitatea ecranului.

2. Apăsați butoanele și pentru reglare.

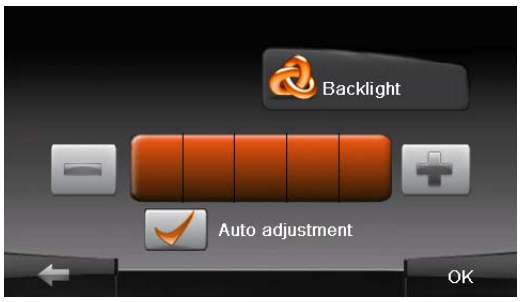

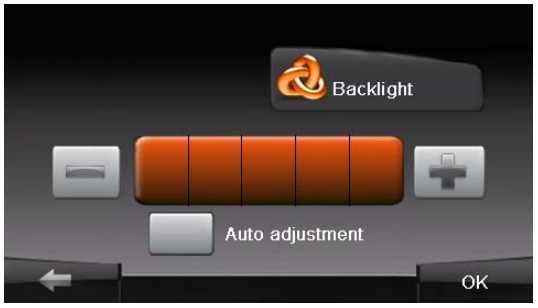

3.5 Limba

1. Apăsați butonul pentru a seta limba meniurilor.

2. Apăsați sau pentru a selecta limba.

3. După ce aţi setat limba, apăsați butonul pentru a salva setarea şi a reveni la meniul anterior.

3.6 Calibrare

Puteți calibra ecranul tactil dacă nu răspunde precis la atingere.
2. Apăsați butonul “calibrate”.

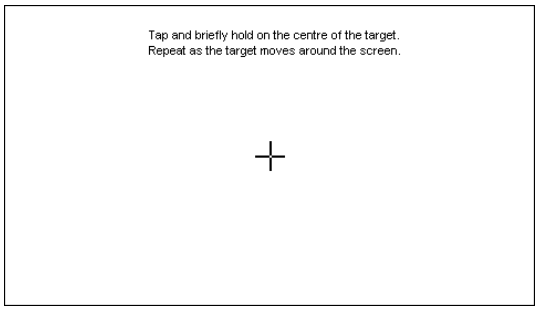

About
Thanks for buying our Navigation System.
Warning: This unit has been designed for navigation purposes.Never operate the device when your car is in motion. Operating the device while driving is very dangerous and may lead to serious accident or injury.
SOFTWARE VERSION : A5.GL.S430.FECPT.110702
NAVI Path
USB Setting
Reset

2. Apăsați și mențineți apăsat în centrul crucii de pe ecran; aceasta îşi modifică poziţia şi trebuie urmată.

3. Crucea apare în 5 poziţii (stânga sus, stânga jos, dreapta sus, dreapta jos, centru).

3.7 Despre

1. Apăsaţi butonul

pentru informații suplimentare.

2. Apăsaţi butonul

pentru a reveni la meniul anterior.

3.8 Cale NAVI

1. Apăsați butonul

din meniul “About”.

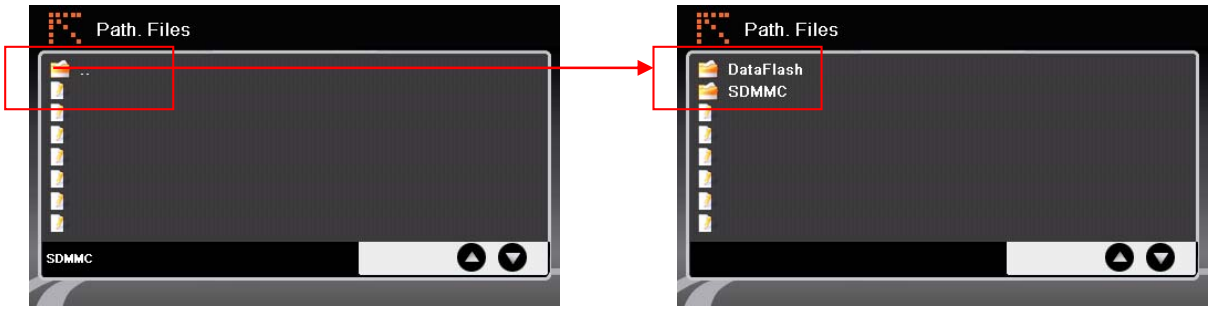

2. Apăsaţi pe un dosar pentru a găsi locaţia aplicaţiei de navigare, ca de exemplu fişiere *.exe .
Accesând acest fişier *.exe, meniul va fi afișat ca în imaginea de mai jos:

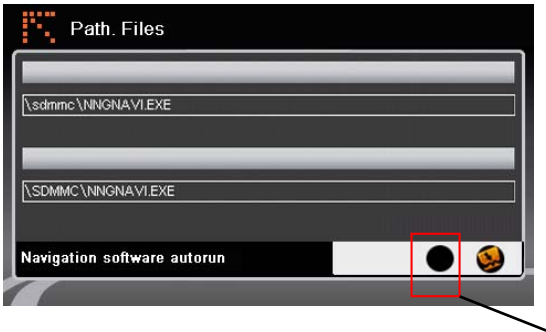

3. Apăsați butonul pentru confirmare.

4. Daca doriţi sa porniți harta direct după repornirea dispozitivului GPS, apăsaţi :

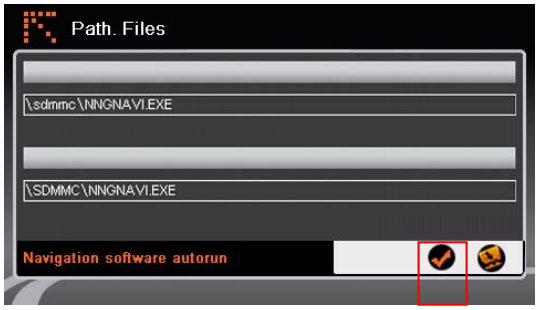

5. Apăsați butonul pentru a reveni la meniul anterior.

3.9 Setări USB

Conectați dispozitivul GPS la computer cu ajutorul cablului USB.

1. Apăsați butonul

din meniul “Function”, iar pe ecran va apărea meniul de mai jos:

Sunt afișate două opţiuni : Stocare şi Sincronizare.

c. Stocare:

Atunci când selectaţi stocare, pe ecran apare meniul de mai jos. Apăsaţi “OK” pentru a salva setările.

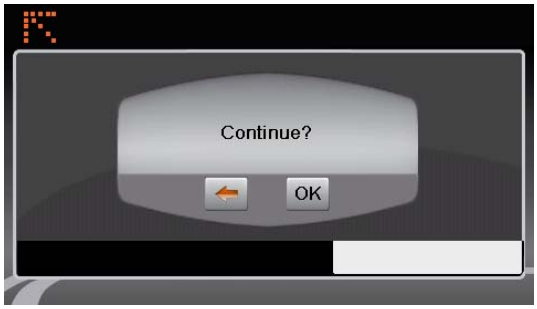

Pe ecran apare următorul meniu, iar dispozitivul GPS poate fi folosit ca mediu de stocare.

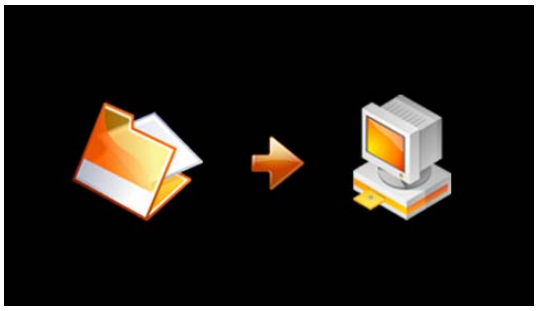

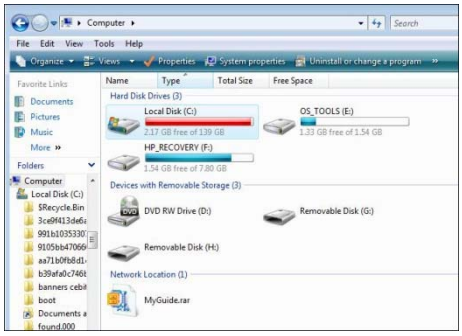

d. Sincronizare:

Deconectați dispozitivul GPS de la computer şi conectați-l din nou, apoi selectaţi “Active Sync”.

Vor fi afișate pe computer meniurile de mai jos:

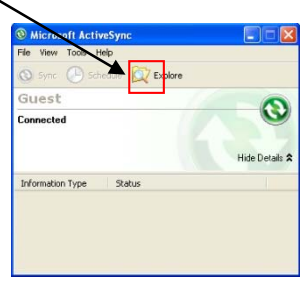

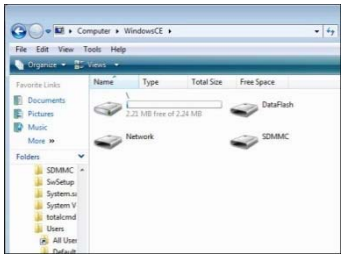

În acest moment, dispozitivul GPS este sincronizat cu computerul.

4. Receptorul GPS

1. Apăsaţi butonul “GPS Receiver” din meniul Setări.
2. Meniul va fi afișat ca în imaginea de mai jos.

Vor fi afișate coordonatele în latitudine și longitudine ale poziției dumneavoastră.

Multimedia

5. Playerul audio

5.1 Pornirea și oprirea playerului audio

Dispozitivul dumneavoastră se poate transforma într-un player audio.

Caracteristici:

. Redarea fişierelor audio
. Butoane pentru redare, pauză, stop, melodia următoare/anterioară
. 17 profiluri audio prestabilite
. Funcția de redarea include redarea unei singure melodii, repetare, repetare unică, redare de probă, ordine normală şi aleatorie.
. Suport pentru listă de redare

1. Apăsați butonul Multimedia din meniul principal.

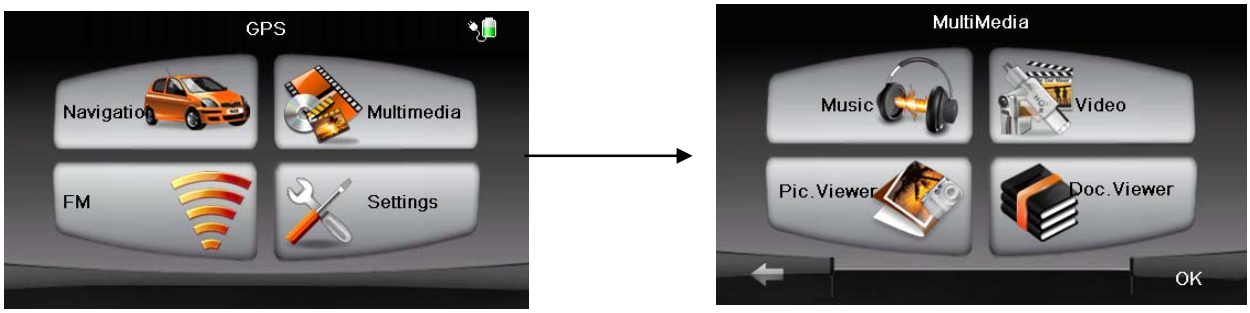

2. Apăsați butonul “Music” pentru a accesa meniul cu lista melodiilor.

3. După selectarea unei melodii, playerul audio va fi afișat pe ecran.

5.2 Pregătirea fișierelor audio pentru dispozitivul GPS

1. Utilizați “Active Sync” pentru a copia fişierele audio în cardul microSD.
2. Introduceți cardul micro SD în dispozitivul GPS.

5.3 Controlul redării fișierelor audio

Puteți controla playerul audio prin intermediul butoanelor.
Detalii:

Buton	Denumire	Descriere
	Redare	redarea melodiei curente
	Pauză	întreruperea redării melodiei curente
	Anterioară/Următoare	redarea melodiei anterioare/următoare
	Aleatoriu	redarea aleatorie a melodiilor din listă
	Repetare	repetarea melodiei
	Stop	oprirea melodiei curente
	Volum	Mărirea sau reducerea nivelului volumului
	Ieșire	Ieşire din player și afișarea listei de redare
1	Denumirea melodiei	Se afișează denumirea melodiei redate
2	Durata redării	
3	Durata totală a melodiei	

6. Playerul video

6.1 Pornire player

1. Apăsați butonul multimedia din meniul principal. Va fi afișat submeniul de mai jos:

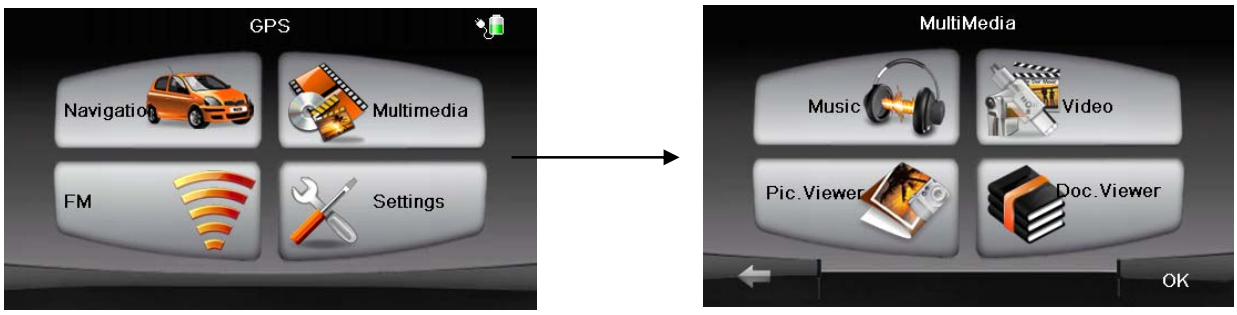

2. Apăsați butonul Video pentru a accesa lista cu fişiere video.

3. După selectarea unui fișier video, playerul video va fi afișat pe ecran.

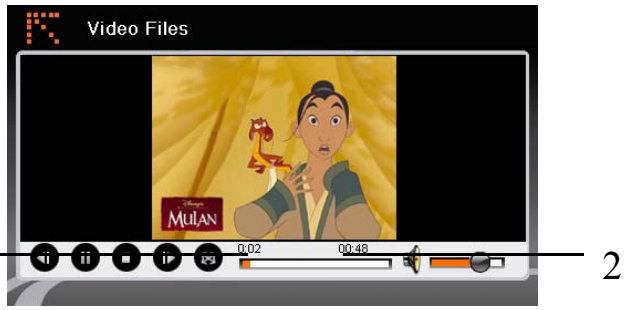

1 2

Redare pe tot ecranul

6.2 Controlul redării fișierelor video

Buton	Denumire	Descriere
	Redare	Redarea fișierului video curent
	Pauza	Întreruperea redării fişierului video curent
	Volum	Mărirea sau reducerea nivelului volumului
1	Durata redării	
2	Durata totală a fișierului video	
	Redare pe tot ecranul	
	Stop	Oprirea redării fişierului video curent
	Anterior/Următor	Redarea fişierului video anterior/următor
	Ieşire	Ieşire din player și afișarea listei de redare

7. Vizualizarea imaginilor

7.1 Vizualizarea unei imagini:

1. Apăsaţi butonul “ Multimedia ” pentru afișarea submeniului.
2. Apăsaţi butonul “Pic. Viewer” pentru a accesa lista cu imagini.
3. Selectaţi imaginea, iar aceasta va fi afișată pe ecran.

8. Vizualizarea documentelor

8.1 Vizualizare fișierelor text

1. Apăsați butonul “ Multimedia ” pentru afișarea submeniului.
2. Apăsaţi butonul “Doc. Viewer ” pentru a accesa lista cu documente.

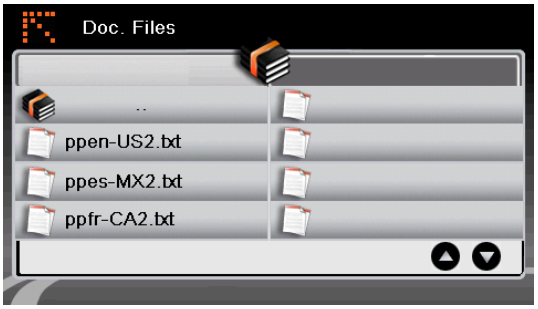

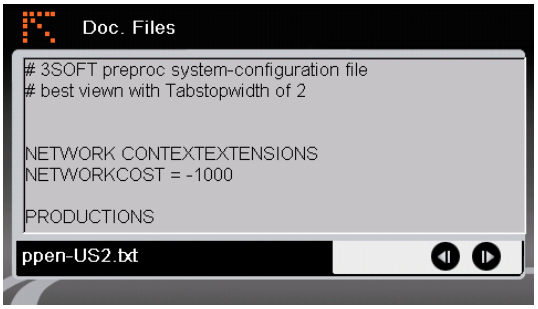

4. Selectaţi documentul, iar acesta va fi afișat pe ecran.

9. Funcția FM

Dispozitivul GPS este prevăzut cu un modulator FM.

9.1 Accesarea modulatorului FM

1. Apăsaţi butonul “FM” pentru afișarea submeniului.

2. Va fi afișat submeniul de mai jos:

3. Apăsați butonul sau pentru a seta frecvenţa.



10. Depanare şi întreținere

NOTA: În cazul în carte întâlniți o problemă pe care nu o puteți remedia, vă rugăm să contactați un service autorizat.

10.1 Resetarea sistemului

Dacă dispozitivul GPS nu mai răspunde la comenzi, apăsaţi butonul de RESETARE. Introduceţi o tijă de mici dimensiuni (o agrafă de birou îndreptată) în orificiul unde este situat butonul de resetare.

Daca dispozitivul GPS nu răspunde după resetarea descrisă mai sus, urmaţi instrucţiunile de mai jos:

1. Deconectaţi toate cablurile.
2. Puneți comutatorul ON/OFF în poziția OFF.
3. Aşteptaţi aproximativ un minut, apoi puneți comutatorul ON/OFF în poziția ON.
4. Dispozitivul GPS va porni.

10.2 Depanare

Probleme cu alimentarea
Este posibil ca acumulatorul să aibă foarte puțină energie şi să necesite reîncărcare.

Problemele cu ecranul
Ecranul nu se aprinde
Daca ecranul nu se aprinde după apăsarea comutatorului de pornire, urmaţi instrucţiunile de mai jos:

- Conectaţi dispozitivul GPS la sursa de alimentare cu energie.
- Resetaţi sistemul.

Ecranul răspunde greu la comenzi

- Verificaţi dacă acumulatorul are energie suficientă.

Ecranul se blochează

- Resetați sistemul.

Informațiile de pe ecran sunt greu lizibile

- Verificaţi dacă luminozitatea este potrivită.
- Mergeți într-o zona cu mai multă lumină.

Probleme de conectare

- Verificaţi dacă dispozitivul GPS şi computerul sunt pornite.
- Verificaţi conectarea cablului la portul USB.

10.3 Întreținerea dispozitivului GPS

Îngrijirea corespunzătoare a dispozitivului asigură funcţionarea fără probleme şi reduce riscul de deteriorare a acestuia. Nu expuneți dispozitivul la umezeală sau la temperaturi ridicate.

Nu așezați obiecte pe dispozitivul GPS.
Nu expuneţi dispozitivul la şocuri mecanice.
Nu expuneţi dispozitivul la modificări bruşte de temperatură.
Ecranul este sensibil, evitaţi să îl atingeţi cu obiecte ascuţite.
Nu curățați dispozitivul GPS în timpul funcționării acestuia.
Nu utilizați prosoape de hârtie pentru curăţarea dispozitivului.
Nu încercați să demontați dispozitivul GPS, deoarece acest lucru duce la pierderea garanției.

11. Siguranţa utilizării

Producătorul nu este responsabil pentru modificările aduse dispozitivului GPS de către utilizator.

11.1 Măsuri de siguranță

Încărcarea

- Folosiţi numai încărcătorul furnizat împreună cu dispozitivul GPS.

Adaptorul AC

- Nu utilizați adaptorul AC în condiţii de umezeală sau dacă aveţi mâinile umede.
- Nu utilizați adaptorul în cazul în care cablul acestuia este rupt.

Acumulatorul

- Utilizați numai încărcătorul şi acumulatorul furnizate împreună cu dispozitivul GPS.

ATENŢIE: Acest dispozitiv conţine un acumulator intern litiu-ion neînlocuibil. Acumulatorul poate exploda, eliberând substanțe chimice periculoase. Pentru a reduce riscul de incendiu sau arsuri, nu dezasamblaţi, nu striviți, nu înţepaţi și nu aruncaţi acumulatorul în foc sau apă.

12. Specificaţii

CPU	Mstar MSB2531 800Mhz
Sistem de operare	Microsoft WinCE 6.0
Antena	Receptor GPS (64 de canale)
Memorie	128 MB RAM / 4 GB internă
Ecran	4.3”/5” color TFT (480x272)
Greutate	0,137 kg / 0,178 kg
Metodă introducere date	Tactil
Slot de extindere	slot microSD
Difuzor	1,0 W
USB	USB Active Sync
Acumulator	Reîncărcabil, litiu-ion polimer, 950 mAh

INFORMATII PRIVIND DESEURI DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE (DEEE)
(ANEXA A MANUALULUI DE UTILIZARE)

Deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) pot contine substante periculoase ce au un impact negativ asupra mediului si sanatatii umane, in cazul in care nu sunt colectate separat.

Acest produs este conform cu Directiva UE DEEE (2012/19/UE) si este marcat cu un simbol de clasificare a deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), reprezentat grafic in imaginea alaturata.

Aceasta pictograma indica faptul ca DEEE nu trebuie amestecate cu deseurile menajere si ca ele fac obiectul unei colectari separate.
Avand in vedere prevederile OUG 195/2005 – referitoare la protectia mediului si O.U.G. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, va recomandam sa aveti in vedere urmatoarele:

- Materialele si componentele folosite la constructia acestui produs sunt materiale de inalta calitate, care pot fi refolosite si reciclate.
- Nu aruncati produsul impreuna cu gunoiul menajer sau cu alte gunoaie la sfarsitul duratei de exploatare.
- Transportati-l la centrul de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice si electronice unde va fi preluat in mod gratuit.
- Va rugam sa luati legatura cu autoritatile locale pentru detalii despre aceste centre de colectare organizate de operatorii economici autorizati pentru colectarea DEEE.

Conformitatea cu directiva RoHS: Produsul pe care l-ati cumparat este conform cu Directiva RoHS UE (2002/95/EC). Nu contine materialele daunatoare si interzise specificate in Directiva.

Va multumim ca participati alaturi de noi la protejarea mediului si a sanatatii umane!

BG

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И БЕЛЕЖКИ

- Устройството GPS е система за навигация.
- Устройството не се препоръчва за: прецизно измерване на посоката, разстоянието, местоположението или топографията.
- Препоръчва се спазването на пътните знаци и правилата за движение по пътищата.
- GPS сигналът не може да премине през твърди материали (с изключение на стъкло).
- В тунели или сгради положението не може да бъде определено чрез GPS.
- За да се определи позицията е необходимо да се получат най-малко 4 сателитни GPS сигнала.
- GPS сигналът може да бъде засегнат от неблагоприятни метеорологични условия, плътни препятствия (високи сгради).
- Други безжични устройства в превозното средство могат да създадат смущения на GPS сигнала и да причинят неговата нестабилност.
- В случай, че GPS екранът е блокиран, натиснете бутона OFF, ако той не отговори на командата, натиснете бутона RESET.
- При напускане на превозното средство не оставяйте GPS устройството изложено на слънчева светлина.
- Прегряването на батерията може да доведе до неправилно функциониране.
- За Ваша безопасност, не работете с устройството по време на шофиране.
- Не монтирайте GPS устройството в позиции, които биха могли да блокират видимостта на водача.

1. Въведение

1.1 Разбиране на хардуерните характеристики

ЗАБЕЛЕЖКА: В зависимост от закупения модел, цвета на GPS устройството може да е различен от този на устройството, показано в изображението от този наръчник.

Предни компоненти

№	Компонент	Описание
1	Сензорен екран	Екранът показва информация за устройството. Докоснете екрана, за да изберете командите от меютата или да въведете информация.
2	Индикатор за зареждане	Светлинният индикатор свети в червено (за да покаже, че батерията се зарежда) и в жълто (когато батерията е напълно заредена).

Задни компоненти

№	Компонент	Описание
1	Високоговорител	За музика, звук и глас
2	Фоново осветление	
3	Бутон за нулиране	За рестартиране на системата
4	Молив за сензорният екран	

Горни компоненти

№	Компонент	Описание
1	Превключвател ON/OFF	За включване или изключване на устройството.

Странични компоненти

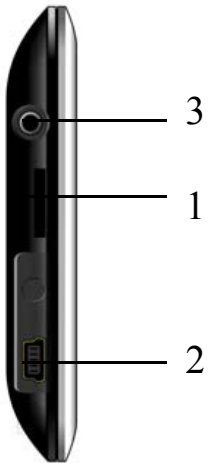

№	Компонент	Описание
1	Слот за microSD карта	Съвместим с microSD карти, за да имате любимите файлове под ръка.
2	Mini-USB конектор	Свързване на mini-USB кабел
3	Конектор за слушалки	За свързване на стерео слушалки

Основни понятия

1.2 Свързване към електрическата мрежа и зареждане на баретията (по избор)

Когато зареждате батерията за първи път, заредете я поне 8 часа.

1. Плъзнете и фиксирайте конвертора върху AC адаптера.
2. Свържете кабела на адаптера в слота в долната част на устройството.
3. Включете адаптора в контакта.

По време на зареждане, светлинният индикатор свети в червено. Не изключвайте GPS устройството, преди батерията да е напълно заредена.

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Не включвайте GPS устройството веднага след като сте го включили към захранването; изчакайте поне 1 минута.
- GPS устройството може да бъде заредено чрез свързване към USB порта на компютър.

1.7 Употреба на GPS устройството в превозно средство

В пакета се намират стойката и зарядното за кола.

ВНИМАНИЕ:

Изберете подходящо място за стойката, за да не се възпрепятства видимостта на водача.
Уверете се, че антената на GPS устройството е насочена към небето.
GPS устройството се нуждае от няколко минути, за да намери местоположението.

1.8 Свързване на зарядното за кола

Когато използвате GPS устройството в превозно средство, то се захранва от зарядното за кола.

ВНИМАНИЕ: За да защитите устройството от токов удар го свържете само след стартиране на двигателя.

1. Свържете единият край на кабела на зарядното към слота на устройството.
2. Свържете зарядното към контакта на колата.

2. Основни понятия за експлоатация

2.1 Първо включване

1. Натиснете бутона ON/OFF за няколко секунди.

2. На екрана се появява главното меню.

3. При първа употреба заредете напълно батерията.

2.2 Включване и изключване/режим на готовност

1. Натиснете продължително бутона ON/OFF и на екрана ще се появи:

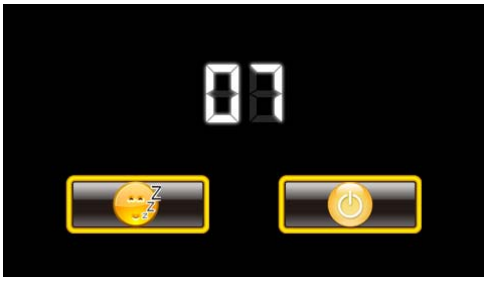

1. Натиснете , за да изключите устройството.

2. Натиснете , за да влезе в режим на готовност.

2.3 Използване на GPS устройството

За да работите с GPS устройството, използвайте върха на пръста. Можете да извършвате следните действия:

. Докосване

Докоснете екрана с пръст, за да получите достъп до иконките или опциите.

. Приплъзване

Натиснете и задръжте върху екрана, и плъзнете нагоре/надолу/наляво/надясно или по диагонала.

. Докосване и задържане

Докоснете с пръст и го задръжте върху екрана, докато желаното действие се осъществи или, докато едно меню или резултат се появи на екрана.

2.4 Основно меню

Когато включите GPS устройството се появява основното меню. То Ви дава достъп до повече функции.

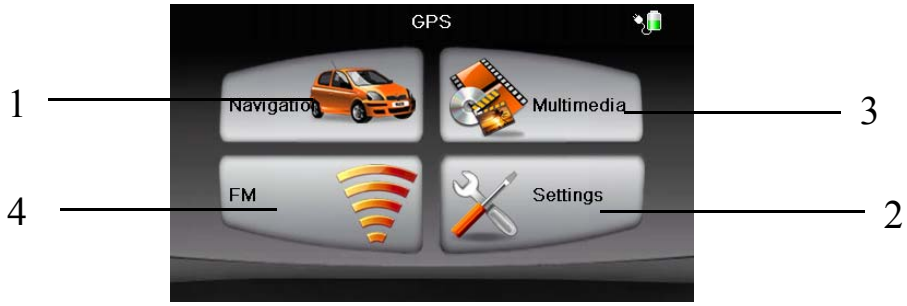

След като натиснете бутона Мултимедия, се показва по-долното подменю:

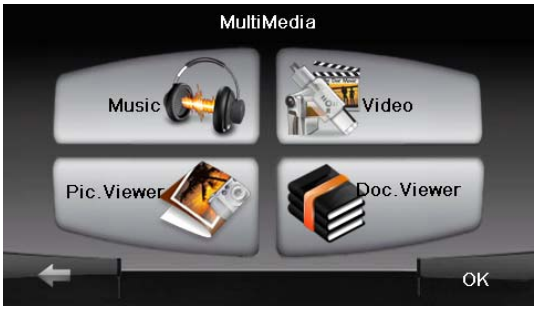

№	Име на бутона	Описание
1	Навигация (Navigation)	Влизане в софтуера за навигация.
2	Настройки (Settings)	Настройки на устройството.
3	Мултимедия (Multimedia)	Възпроизвеждане на аудио, видео и др. файлове.
4	FM	FM модулатор

2.5 Поставяне на microSD карта

GPS устройството е снабдено със слот за microSD карта.
За да извадите картата се уверете, че не е отворен нито един файл от картата, след което натиснете леко картата и я извадете от слота.

ЗАБЕЛЕЖКА:

. Уверете се, че в microSD слота няма попаднали чужди предмети.

. За да влезете в менюто за настройки, натиснете бутона Настройки (Settings).

3. Настройки

3.1 Използване на настройките

Менюто за настройки се появява, както е показано на изображението по-горе. След настройване на параметри като яркост на екрана, звук, дата и час, те остават запазени.

3.2 Звук

1. Натиснете

, за да настроите звука на GPS устройството, както е показано на долното изображение.

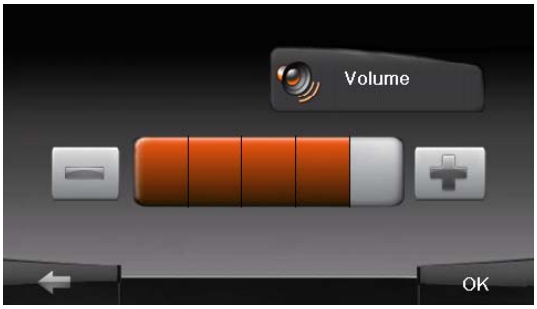

2. Натиснете бутон или , за да настроите височината на звука.

3. Натиснете бутон

, за да запазите промените.

4. Натиснете бутон , за да се върнете към предишното меню.

3.3 Дата/Час

1. Натиснете бутона

, за да влезете в менюто за настройка на датата / часът.

2.2. Натиснете бутоните и , за да промените датата/часът.

3. Натиснете бутона , за да запазите промените и да се върнете към предишното меню.

3.4 Фоново осветление

1. Натиснете бутона , за да настроите яркостта на екрана.

2. Натиснете бутоните и за да коригирате.

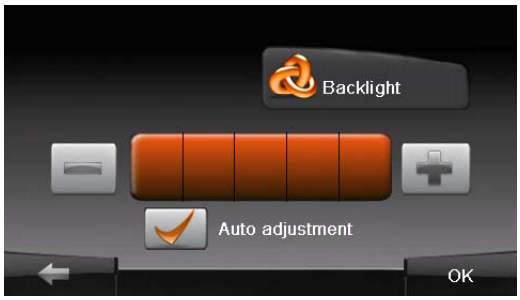

3.5 Език

1. Натиснете бутона , за да настроите езика на менютата.

2. Натиснете или , за да изберете език.

3. 3. След като сте направили настройките за език, натиснете бутон , за да запазите настройката и да се върнете към предишното меню.

3.6 Калибровка

Можете да калибрирате сензорният екран, ако не отговаря точно при докосване.
3. Натиснете бутона “калибриране” (“calibrate”).

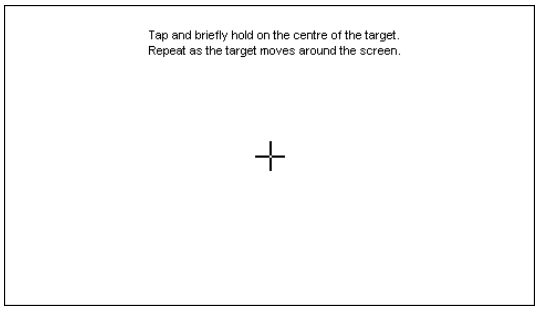

2. Натиснете и задръжте в центъра на кръстчето на екрана; то ще променя своята позиция и трябва да го следвате.

3. Кръстчето се появява в 5 позиции (горе в ляво, долу в ляво, горе в дясно, долу в дясно, в центъра).

3.7 Относно

1. Натиснете бутона

, за допълнителна информация.

2. Натиснете бутона

, за да се върнете към предишното меню.

3.8 Маршрут NAVI

1. Натиснете бутона

от менюто “Относно” (“About”).

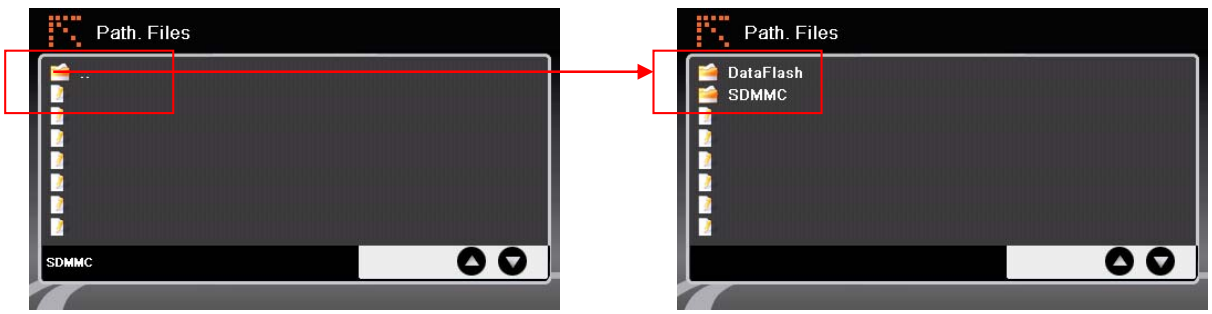

2. Кликнете върху една папка, за да откриете местонахождението на приложението за навигация, например файлове тип *.exe.
Избирайки този *.exe файл, менюто се появява, както е показано на изображението:

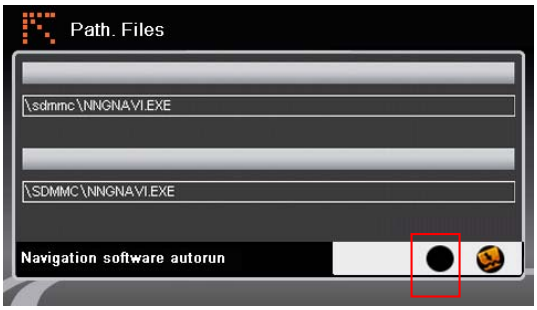

3. Натиснете бутона за потвърждение.
4. Ако желаете да включите картата веднага след рестартиране на GPS-а, натиснете:

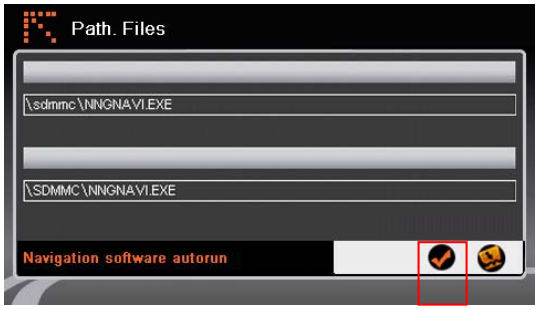

5. Натиснете бутона , за да се върнете към предишното меню.

3.9 USB Настройки

Свържете GPS устройството към компютър с помощта на USB кабел.

1. Натиснете бутона

от меню “Функции” (“Function”) и на екрана ще се появи следното меню:

Появяват се 2 опции : Съхранение и Синхронизиране.

e. Съхранение:

Когато изберете съхранение, на екрана ще се появи по-долното меню. Натиснете “OK”, за да запазите настройките.

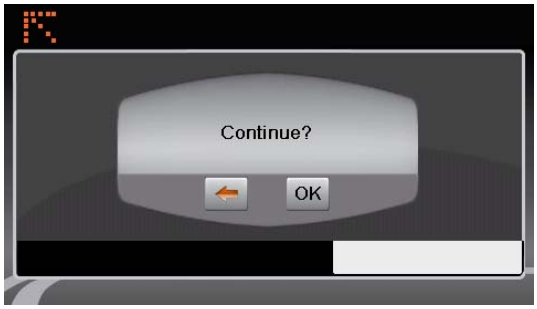

На екрана се появява следното меню, а GPS устройството може да бъде използвано като среда за съхранение.

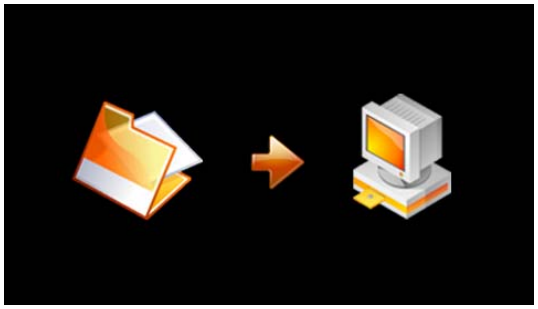

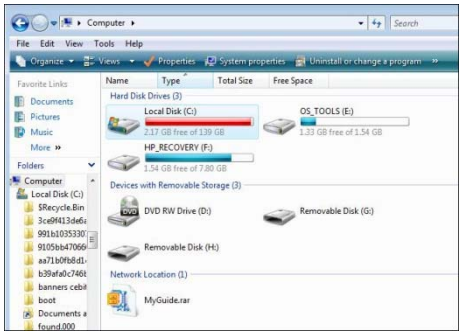

f. Синхронизиране:

Изключете GPS устройството от компютъра и го свържете отново, след което изберете “Active Sync”.

На компютъра ще се появи по-долното меню:

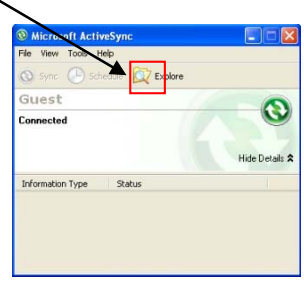

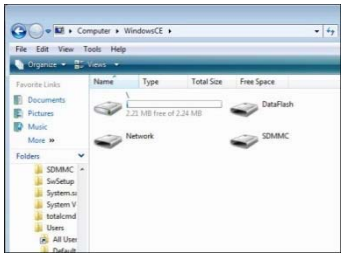

Сега GPS устройството е синхронизирано с компютъра.

4. GPS приемник

1. Натиснете бутон “GPS Receiver” от меню Настройки.
2. Менюто се появява както е показано на изображението.

Ще бъдат показани координатите в географска ширина и дължина на Вашата позиция.

Мултимедия

5. Аудио плейър

5.1 Включване и спиране на аудио плейъра

Вашето устройство може да се превърне в аудио плейър.

Характеристики:

. Възпроизвеждане на аудио файлове

. Бутони за възпроизвеждане, пауза, стоп, следваща/предишна мелодия

. 17 предварително настроени аудио профили

. Функцията за възпроизвеждане включва изпълнението само на една мелодия, повторение, единично повторение, пробно възпроизвеждане, нормална и произволна последователност.

. Поддържа списък за изпълнение

1. Натиснете бутона Мултимедия от основното меню.

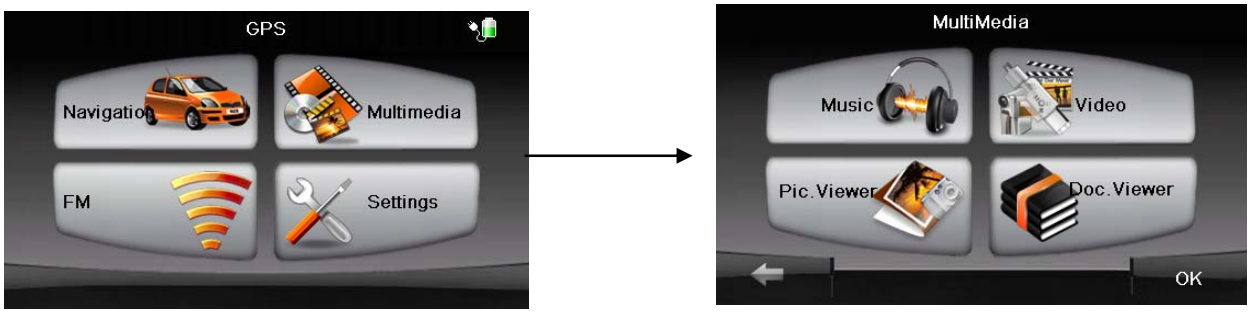

2. Натиснете бутона “Музика” (“Music”), за да влезете в списъка с мелодии.

3.След като изберете една мелодия на екрана се появява аудио плейъра.

5.2 Подготовка на аудио файловете за GPS устройството

1. Използвайте “Active Sync”, за да копирате аудио файловете в microSD картата.
2. Поставете micro SD картата в GPS устройството.

5.3 Контрол при възпроизвеждане на аудио файловете

Можете да управлявате аудио плейъра чрез бутоните.
Детайли:

Бутон	Наименование	Описание
	Възпроизвеждане	възпроизвеждане на текущата мелодия
	Пауза	прекъсва възпроизвеждането на текущата мелодия
	Предишна/Следваща	възпроизвеждане на предишна/следваща мелодия
	Произволно	произволно възпроизвеждане на мелодиите от списъка
	Повторение	повтаряне на мелодията
	Стоп	спиране на текущата мелодия
	Звук	увеличаване или намаляване на звука
	Изход	излизане от плейъра и показване на списъка за възпроизвеждане
1	Наименоване на мелодията	Изписва се наименованието на възпроизведената мелодия

2	Продължителност на възпроизвеждането
3	Обща продължителност на мелодията

6. Видео плейър

6.1 Стартиране на плейъра

1. Натиснете бутона Мултимедия от основното меню. Ще се появи по-долното подменю:

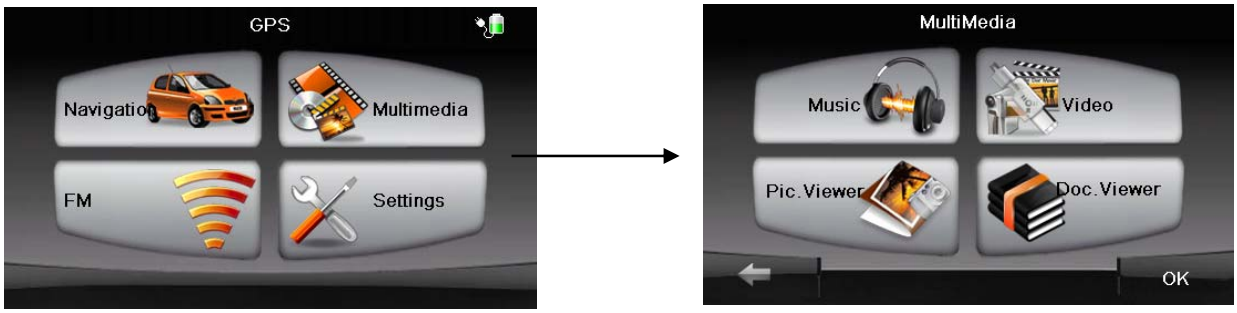

2. Натиснете бутона Видео, за да влезете в списъка с видео файлове

3. След като изберете един видео файл, на екрана се появява видео плейъра.

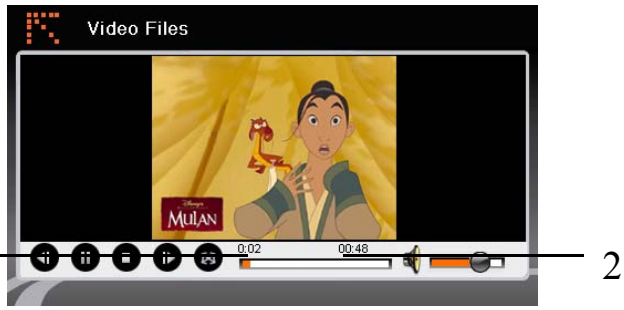

1 — 2

Възпроизвеждане на цял екран

6.2 Контрол при възпроизвеждане на видео файловете

Бутон	Наименование	Описание
	Възпроизвеждане	Възпроизвеждане на текущия видео файл
	Пауза	Прекъсва възпроизвеждането на текущия видео файл
	Звук	Увеличаване или намаляване на нивото на звука
1	Продължителност на възпроизвеждането	
2	Обща продължителност на видео файла	
	Възпроизвеждане на цял екран	
	Стоп	Спиране на възпроизвеждането на текущия видео файл
	Предишен/следващ	Възпроизвеждане на предишен/следващ видео файл
	Изход Излизане от плейъра и показване на списъка за възпроизвеждане	

7. Преглед на изображения

7.1 Преглед на едно изображение:

1. Натиснете бутона “ Мултимедия”, за да се появи подменюто.
2. Натиснете бутона “Преглед на снимки” (“Pic Viewer”), за да влезете в списъка с изображения.
3. Изберете изображение и то ще се появи на екрана.

8. Преглед на документи

8.1 Преглед на текстови файлове

1. Натиснете бутона “ Мултимедия”, за да се появи подменюто.
2. Натиснете бутона “Преглед на документи ” (“Doc. Viewer”) за да влезете в списъка с документи.

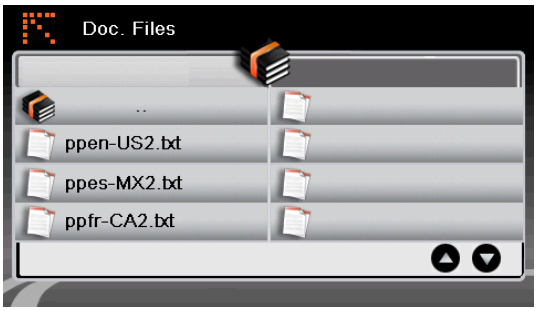

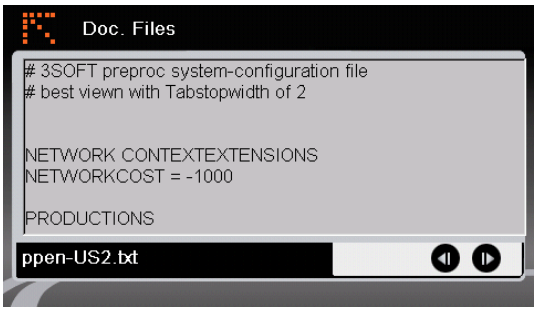

5. Изберете документ и той ще се появи на екрана.

9. FM функция

GPS устройството разполага с FM модулатор.

9.1 Достъп до FM модулатора

1. Натиснете бутона “FM”, за да се появи подменюто.

2. Ще се появи по-долното подменю:

3. Натиснете бутона или , за да изберете честотата.



10. Отстраняване на неизправности и поддръжка

ЗАБЕЛЕЖКА: В случай, че се появи проблем, който не можете да отстраните, моля свържете се с оторизиран сервизен център.

10.1 Нулиране на системата

Ако GPS устройството не отговаря на командите, натиснете бутона НУЛИРАНЕ. Вкарайте малък предмет (изправен кламер) в отвора, където се намира бутона за нулиране.

Ако GPS устройството не реагира след нулирането описано по-горе, следвайте по-долните инструкции:

1. Изключете всички кабели.
2. Преместете превключвателя ON/OFF в позиция OFF.
3. Изчакайте приблизително една минута, след което преместете превключвателя ON/OFF в позиция ON.
4. GPS устройството ще се включи.

10.2 Отстраняване на неизправности

Проблеми със захранването
Възможно е батерията да има много малко енергия и да е необходимо презареждане.

Проблеми с екрана
Екранът не се включва
Ако екранът не се включва след натискане на бутона за включване, следвайте инструкциите по-долу:

- Свържете GPS устройството към източника за захранване с енергия.
- Нулирайте системата.

Екранът отговаря трудно на командите

- Проверете дали батерията има достатъчно енергия.

Екранът се блокира

- Нулирайте системата.

Информацията на екрана се чете трудно

- Проверете дали яркостта е подходяща.
- Преместете се на място с повече светлина.

Проблеми при свързване

- Проверете дали GPS устройството и компютъра са включени.
- Проверете връзката на кабела с USB порта.

10.3 Поддръжка на GPS устройството

Правилната поддръжка на устройството осигурява безпроблемна работа и намалява риска от повреда на продукта. Не излагайте устройството на влага или високи температури.

Не поставяйте предмети върху GPS устройството.
Не излагайте устройството на механични удари.
Не излагайте устройството на резки промени в температурата.
Екранът е чувствителен, избягвайте да го докосвате с остри предмети.
Не почиствайте GPS устройството по време на работа.
Не използвайте хартиени кърпи за почистване на устройството.
Не опитвайте да разглобявате GPS устройството, тъй като това ще доведе до отпадане на гаранцията.

11. Безопасност при използване

Производителят не носи отговорност за промени, направени по GPS устройството от потребителя.

11.1 Предпазни мерки

Зареждане

- Използвайте само зарядното, което е предоставено с GPS устройството.

AC адаптера

- Не използвайте AC адаптера във влажни условия или, ако ръцете Ви са мокри.
- Не използвайте адаптера, ако кабелът е повреден.

Батерията

- Използвайте само зарядното и батерията, които са предоставени с GPS устройството.

ВНИМАНИЕ: Това устройство съдържа вътрешна несменяема литиево-йонна батерия. Батерията може да експлодира, освобождавайки опасни химически вещества. За да се намали риска от пожар или изгаряния, не разглобявайте, не смачквайте, не пробивайте и не хвърляйте батерията в огън или вода.

12. Спецификации

CPU	Mstar MSB2531 800Mhz
Операционна система	Microsoft WinCE 6.0
Антена	GPS приемник (64 канала)
Памет	128MB RAM / 4GB вградена
Екран	4.3”/5” цветен TFT (480x272)
Тегло	0,137 кг / 0,178 кг
Метод за въвеждане на данни	Осезателен
Разширителен слот	microSD слот
Високоговорител	1,0 W
USB	USB Active Sync
Батерия	Презареждаща се, литиево-йонна полимерна, 950mAh

HU

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS MEGJEGYZÉSEK

- A GPS egy navigációs rendszer.
- Használata nem ajánlott: precíz tájolásokra, távolság bemérésére, topográfiai mérésekre
- Ajánlott a terepen található közlekedési útjelző táblák utasításait és a közlekedési szabályokat betartani.
- A GPS jel nem hatol át szilárd anyagokon (kivétel az ablak).
- Alagutakban vagy épületekben a GPS pozíciója nem érvényes .
- A pontos helymeghatározáshoz legalább 4 műhold nyújtotta GPS jelre van szükség.
- A GPS jelet zavarhatja a kedvezőtlen időjárás, sűrű akadályok (magas épületek).
- Más wireless készülékek az autóban interferálhatnak a GPS-el és működését zavarhatják.
- Ha a GPS képernyője lefagy nyomja meg az OFF gombot, ha ez sem válaszol, nyomja meg a RESET gombot.
- Ha kiszáll a gépjárműből, ne hagyja, hogy a GPS készüléket a nap sugarai közvetlenül érjék.
- Az akkumulátor túlhevülése a készülék sérülését okozhatja.
- A biztonságos közlekedés érdekében ne próbálja beállítani, átállítani a készüléket vezetés közben.
- A GPS -t olyan helyre szerelje fel, ahol nem zavarja a gépjárművezető kilátását.

1. Alapműveletek

1.1 A hardver tulajdonságainak megértése

MEGJEGYZÉS: A megvásárolt modell függvényében a GPS készülék valós színe eltérhet a jelen használati útmutatóban található képeken látható készülék színétől.

Az előlap részei

S. sz.	Elem	Leírás
1	Érintőképernyő	A GPS menüjét és adatait mutatja. A parancsok kiválasztásához érintse meg az ujjával azokat.
2	Feltöltés kijelző	A fényjelző vörös színű fényt bocsát ki annak jelezésére, hogy az akkumulátor töltődik, illetve sárga fényt bocsát ki, ha az akkumulátor teljes mértékben feltöltődött.

A hátlapon található elemek

S. sz.	Elem	Leírás
1	Hangszóró	Hanglejátszás
2	Háttérvilágítás ablak	
3	Reset gomb	A rendszer újraindítása
4	Érintőképernyő-ceruza	

Felső részen található elemek

S. sz.	Elem	Leírás
1	ON/OFF kapcsoló	A GPS elindítása/kikapcsolása.

Oldalsó elemek

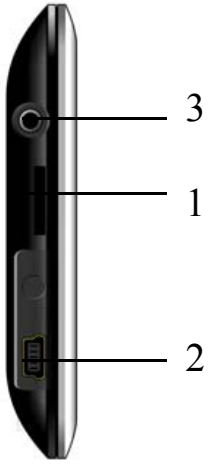

S. sz.	Elem	Leírás
1	microSD bemenet	Támogatja a microSD kártyát, a kedvenc fájlok tárolására.
2	mini-USBcsatlakozó	Mini-USB kábel csatlakozás
3	Fülhallgató csatlakozó	Sztereó fülhallgatók csatlakozása

Alapfogalmak

1.2 Az áramforrásra való csatlakozás és az akkumulátor töltése (opcionális)

Az akkumulátor első feltöltésekor legalább 8 órán át töltse.

1. Nyomja el és csatlakoztassa a konvertert az AC adapteren.
2. Csatlakoztassa az adapter kábelét a készülék alsó részén található nyílásba.
3. Az adapter csatlakoztassa a dugaszolóaljzathoz.

A töltés alatt a töltéskijelző vörös színű. Ne húzza ki a GPS-t amíg nincs teljesen feltöltve az akkumulátor.

MEGJEGYZÉS:

- A GPS-t ne kapcsolja be azonnal, várjon legalább 1 percet miután az energiaforráshoz csatlakoztatta.
- GPS-t akkor is lehet tölteni, ha USB-vel egy számítógéphez csatlakoztatjuk.

1.9 A GPS használata gépjárműben

A csomagban található egy rögzítő berendezés és a készülék autós töltője is.

FIGYELEM:

A felszereléshez olyan helyet válasszon, ahol nem akadályozza a jármű vezetőjének kilátását.
Ellenőrizze, hogy a GPS antennája az ég felé van-e állítva.
GPS-nek pár percre van szüksége, hogy megtalálja az aktuális helyzetét.

1.10 Az autós töltő csatlakoztatása

A gépjármű töltője menet közben energiát ad a GPS-nek.

VIGYÁZAT: A túlfeszültség elleni védelem érdekében a GPS-t akkor csatlakoztassa az autós töltővel, ha a motor már elindult.

1. Dugja be a töltő kábelének egyik végét a GPS megfelelő nyílásába.
2. Csatlakoztassa a töltőt a jármű dugaszolóaljzatába.

2. Alapmfogalmak a működés kapcsán

2.1 Első bekapcsolás

1. Nyomja meg néhány másodpercig az ON/OFF gombot

2. A kijelzőn megjelenik a főmenü.

3. Legelső használatkor töltse fel teljesen az akkumulátort.

2.2 Bekapcsolás és kikapcsolás/pihenő (standby) üzemmód

1. Nyomja meg hosszan az ON/OFF gombot, a képernyőn megjelenik:

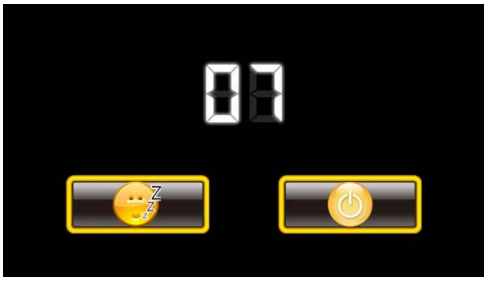

A kikapcsoláshoz nyomja meg:

2. A pihenő (standby) üzemmódba való lépéshez nyomja meg:

2.3 A GPS üzemeltetése

A GPS irányításához használja az ujjhegyét. Az alábbiakat végezheti el:

. Érintés

Fájlok megnyitásához érintse meg a képernyőt.

. Mozgatás

Az ujját tartsa a képernyőn és húzza le/fel/jobbra/balra vagy átlósan.

. Érintés és mozgatás

Érintse meg a képernyőt és tartsa lenyomva, amíg egy tevékenység megvalósul vagy amíg egy menü vagy az eredmény megjelenik a képernyőn.

2.4 Főmenü

Amikor a GPS elindul megjelenik a főmenü, amely több funkciót tesz elérhetővé.

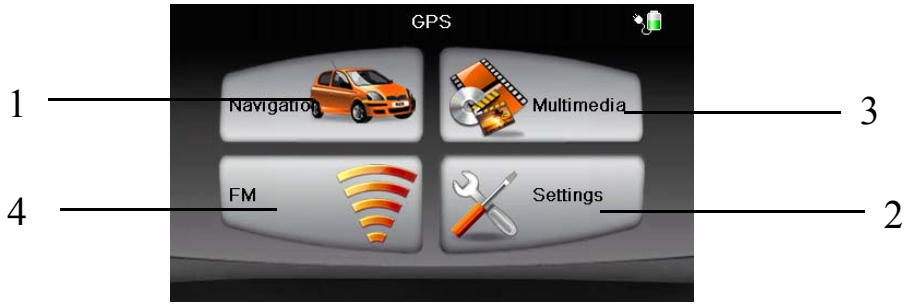

A Multimedia gomb megérintésével, az almenü jelenik meg:

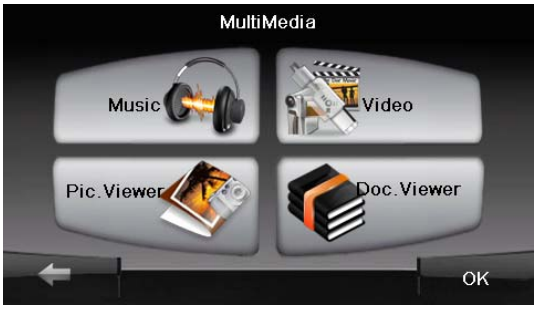

S. sz.	A gomb neve	Leírás
1	Navigation	navigációs szoftverbe lép
2	Settings	beállítások
3	Multi Media	audio, videofájlok lejátszása
4	FM	FM modulátor

2.5 Egy microSD kártya behelyezése

A GPS microSD kártya bemenettel rendelkezik.
Amikor a kártyát ki akarja venni, győződjön meg, hogy nincsenek megnyitva fájlok rajta, majd nyomja meg és vegye ki a helyéről.

MEGJEGYZÉS:

. Figyeljen arra, hogy ne kerüljön más tárgy a microSD helyére.

. A beállítások menübe való lépéshez érintse meg a Settings gombot.

3. Beállítások

3.1 A beállítások alkalmazása

Megjelenik a menü a fenti ábra szerint. A háttérvilágítás, hangerő, dátum és idő beállítása után ezek elmentődnek.

3.2 Hangerő

1. Érintse meg a

gombot a GPS hangerő beállításához az alábbiak szerint..

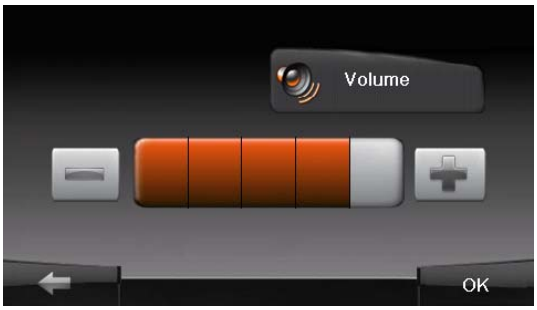

2. A hangerő beállításához érintse meg a vagy gombot.

3. A változtatások mentéséhez érintse meg az

gombot.

4. Az előző menühöz való visszatéréshez érintse meg a gombot.

3.3 Dátum/Idő

1. A dátum/idő menübe való lépéshez érintse meg meg a

gombot.

2. A dátum/idő megváltoztatásához érintse meg a és pentru gombokat.
3. A változtatások elmentéséhez és az előző menübe való lépéshez érintse meg az

gombot.

3.4 Háttérvilágítás

1. A képernyő fényerejének beállításához érintse meg a

gombot.

2. A beállításhoz használja a és gombokat.

3.5 Nyelv

1. A nyelv beállításához érintse meg a

gombot.

2. A nyelv kiválasztásához érintse meg a vagy gombot.

3. A mentéshez és előző menühöz való visszatéréshez érintse meg az

gombot.

3.6 Kalibrálás

Ha a képernyő nem válaszol megfelelően, kalibrálhatja azt.

4. Érintse meg a “calibrate” gombot.

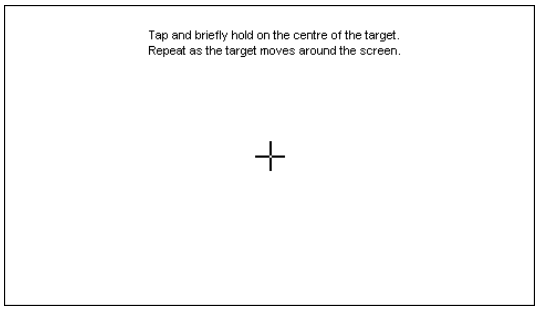

About
Thanks for buying our Navigation System.
Warning: This unit has been designed for navigation purposes.Never operate the device when your car is in motion. Operating the device while driving is very dangerous and may lead to serious accident or injury.
SOFTWARE VERSION : A5.GL.S430.FECPT.110702
NAVI Path
USB Setting
Reset

2. Érintse meg és tartsa az ujját a képernyő közepén levő kereszten, és kövesse amikor az megváltoztatja a helyét.

3. A kereszt 5 helyzetben jelenik meg (balra fent, balra lent, jobbra lent, jobbra fent, középen).

3.7 Leírás

1. További információkért érintse meg a

gombot.

2. Az előző menühöz való visszatéréshez érintse meg az

gombot.

3.8 NAVI üzemmód

1. Az "About" menüben érintse meg a

gombot.

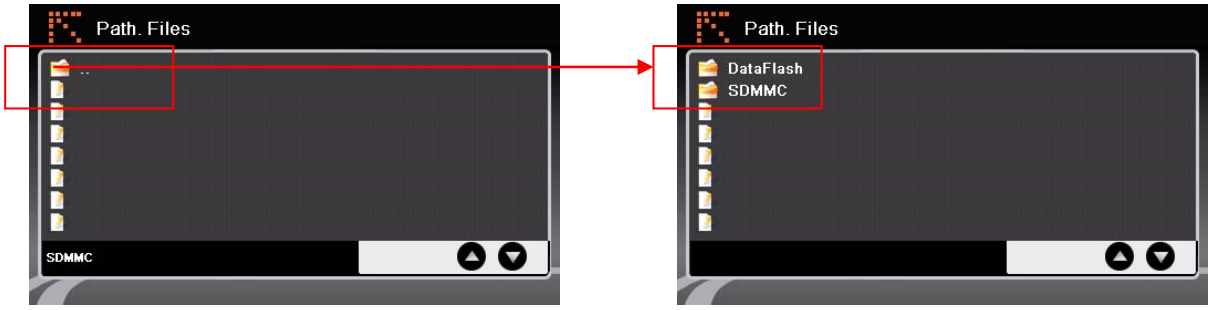

2. A navigáló alkalmazás helyzetének megállapításához érintse meg a *.exe típusú fájlokat. Az *.exe tipusú fájl kiválasztásakor az alábbi kép jelenik meg:

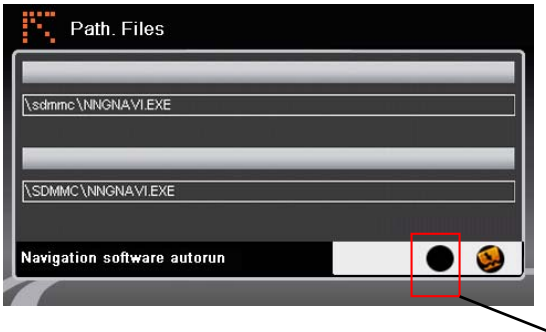

3. A jóváhagyáshoz érintse meg a gombot.
Ha a GPS újraindítása után azonnal el akarja indítani a térképet nyomja meg:

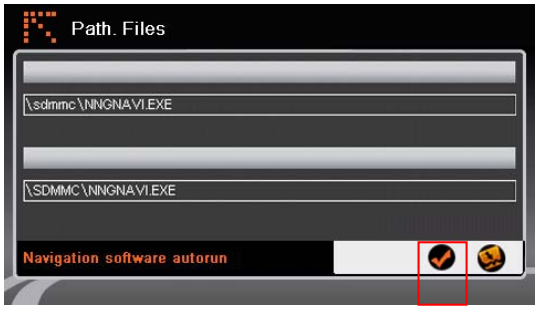

5. Az előző menühöz való visszatéréshez érintse meg a gombot.

3.9 USB beállítás

A GPS-t csatlakoztassa a számítógéphez egy USB kábel segítségével.

1. A “Function” menüben érintse meg a

gombot, a képernyőn az alábbi menü jelenik meg:

2 opció jelenik meg: Tárolás & Szinkronizálás.

g. Tárolás:

A tárolás funkció kiválasztásakor a képernyőn az alábbi menü jelenik meg. A beállítások mentéséhez nyomja meg az OK parancsot.

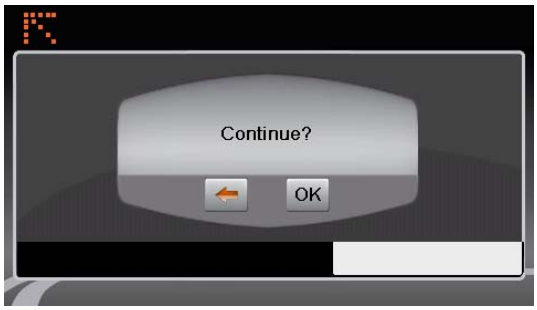

A képernyőn az alábbi menü jelenik meg, a GPS tárolóeszközként is működik.

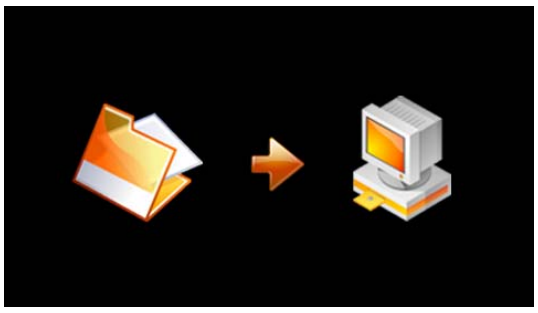

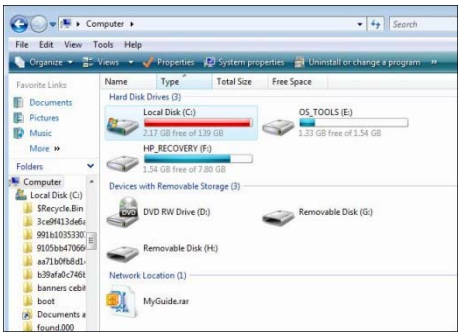

h. Szinkronizálás:

Húzza ki a GPS-t a számítógépből és csatlakoztassa újra, majd válassza az “Active Sync”parancsot.

A számítógépen az alábbi menük jelennek meg:

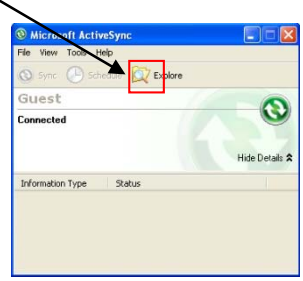

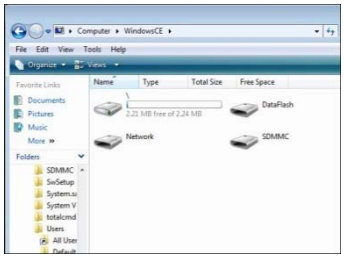

A GPS most szinkronban áll a számítógéppel.

4. GPS receptor

1. A beállításokban érintse meg a “GPS Receiver” parancsot.
2. A képernyőn az alábbi képen látható menü jelenik meg.

Az Ön helyzete szélességi és hosszúsági koordináták szerint jelenik meg.

Multimédia

5. Zenelejátszó

5.1 A zenelejátszó elindítása és kikapcsolása

GPS ezáltal audio lejátszóvá válhat.

Jellemzők:

. Hangfájlok lejátszása

. Lejátszás/szünet/stop/ következő/előző zeneszám gombok

. 17 előre beállított audio profil

. A lejátszás üzemmód magába foglalja egy zeneszám lejátszását, ismétlését, egyszeri ismétlését, próbalejátszást, normál és véletlenszerű üzemmódot.

. Lejátszási listát is beállíthatunk (playlist)

1. A főmenüben érintse meg a Multimedia gombot.

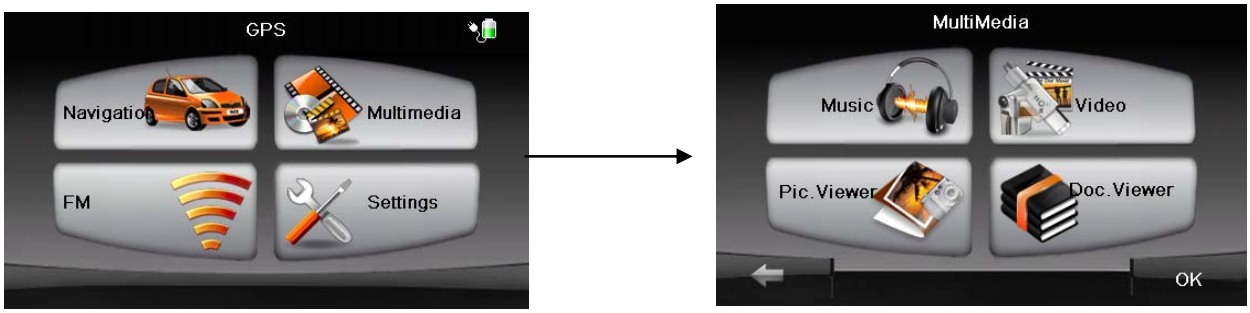

2. A zeneszám listába való belépéshez érintse meg a “Music” gombot.

3.A zeneszám kiválasztása után a képernyőn megjelenik a lejátszó.

5.2 Az audio fájlok előkészítése a GPS-hez

1. Ha a fájlokat a micro SD kártyára szeretné másolni, használja az “Active Sync” funkciót.
2. Mindezek előtt tegye be a kártyát a GPS-be.

5.3 Az audiofájlok lejátszásának irányítása

A lejátszót a gombokkal lehet irányítani.

Részletek:

Gomb	Név	Leírás
	Play	aktuális zeneszám lejátszása
	Szünet	aktuális zeneszám szüneteltetése
	Előző/Következő	előző/következő zeneszám lejátszása
	Véletlenszerű	véletlenszerű lejátszása listában szereplő számoknak
	Ismétlés	zeneszám ismétlése
	Stop	a lejátszott zeneszám megállítása
	Hangerő	a hangerő növelése vagy csökkentése
	Kilépés	kilépés a lejátszásból, a lejátszási lista megjelenítése

1	A zeneszám címe	Mutatja a lejátszott zeneszámot
2	A zeneszám lejátszási ideje	
3	A zeneszám teljes időtartama	

6. Videolejátszó

6.1 A lejátszó elindítása

1. A főmenüben érintse meg a multimédia gombot, hogy megjelenjen az almenü.

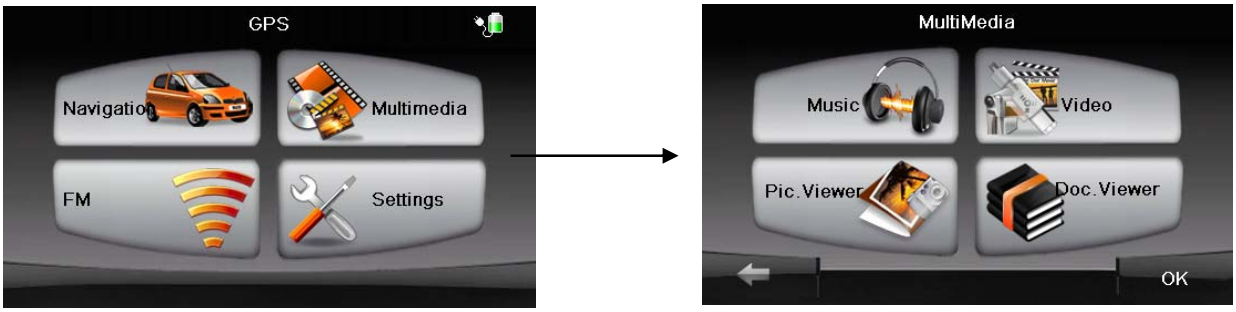

2. A videofájlok könyvtárba való lépéshez érintse meg a Video gombot.

3. Válasszon ki egy video fájlt és megjelenik a lejátszó.

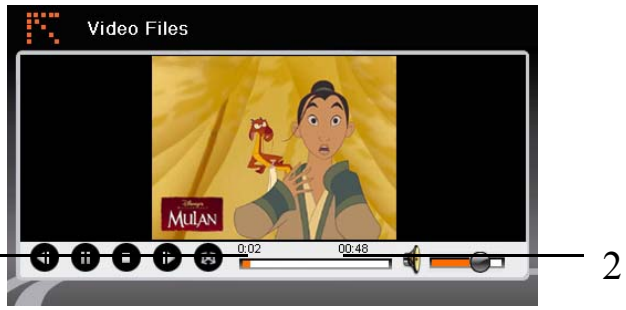

Teljes képernyő (full screen)

6.2 A videofájlok lejátszásának irányítása

Gomb	Név	Leírás
	Lejátszás	Videofájl lejátszása
	Szünet	Az aktuális videofájl szünetelése
	Hangerő	A hangerő növelése vagy csökkentése
1	A videofájl lejátszási ideje	
2	A videofájl teljes időtartama	
	Teljes képernyő	
	Stop	Aktuális videofájl lejátszásának megállítása
	Előző/Következő	Előző/Következő fájl lejátszása
	Kilépés	Kilépés a lejátszóból és a lejátszási lista megjelentése

7. Képek megtekintése

7.1 Egy kép megtekintése

1. Az almenübe való belépéshez érintse meg a „Multimedia” gombot.
2. A képek listájába való belépéshez érintse meg a “Pic Viewer” gombot.
3. Válassza ki a megtekinteni kívánt fájlt.

8. Dokumentumok megtekintése

8.1 Szöveges dokumentumok megtekintése

1. Az almenübe való belépéshez érintse meg a „Multimedia” gombot.
2. A dokumentumok listájába való belépéshez érintse meg a “Doc. Viewer” gombot

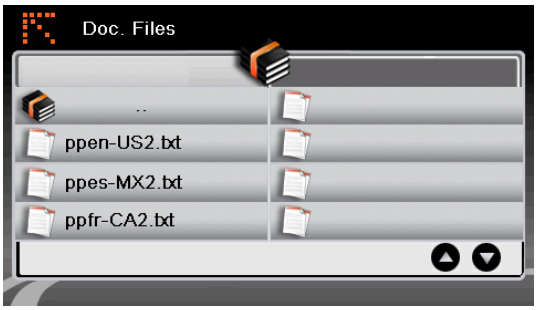

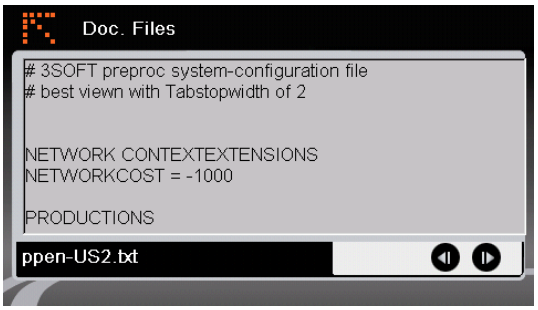

6. Válassza ki a megtekinteni kívánt fájlt.

9. FM funkció

A GPS beépített FM vevőt tartalmaz.

9.1 FM modulátor kiválasztása

1. Ha be akar lépni a menübe érintse meg az “FM” gombot.

2. A menü így néz ki:

3. Érintse meg a vagy gombot és állítsa be a frekvenciát.



10. Javítás és karbantartás

MEGJEGYZÉS: amennyiben olyan problémával áll szemben, amelyet nem tud megoldani, vegye fel a kapcsolatot egy meghatalmazott szervizzel.

10.1 A rendszer visszaállítása alaphelyzetbe

Ha a GPS nem válaszol a parancsokra, nyomja meg a RESET gombot.
Használjon egy kis méretű rúdat (pl. kiegyenesítet gémkapcsot), dugja be a reset nyílásba.

Ha a GPS továbbra sem válaszol a parancsokra, kövesse az alábbi utasításokat:
1. Húzzon ki minden kábelt.
2. Az ON/OFF gombot állítsa OFF állásba.
3. Várjon kb. 1 percet, majd az ON/OFF gombot állítsa ON állásba
4. A GPS elindul.

10.2 Hibaelhárítás

Áramellátási hibák
Valószínűleg az akkumulátor kevés energiát tartalmaz és fel kell tölteni.

Kijelzőhibák
A kijelző sötét
Ha az ON gomb megnyomását követően a képernyő nem kapcsol be, kövesse az alábbi utasításokat.

- Csatlakoztassa a GPS-t az energiaellátó rendszerhez.
- Állítsa vissza alaphelyzetbe a rendszert (reset).

A képernyő nehezen válaszol.

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátorban van-e megfelelő energia.

A képernyő lefagyva marad

- Állítsa vissza alaphelyzetbe a rendszert (reset).

A képernyő nehezen olvasható

- Ellenőrizze a háttérvilágítást.
- Menjen egy jobban megvilágított helyre.

Csatlakozási problémák:

- Ellenőrizze, hogy a GPS és a számítógép be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizze az USB porthoz való csatlakozást.

10.3 A GPS karbantartása

Amennyiben a készülékét megfelelő módon karbantartja problémamentes működésre számíthat és a sérülések kockázatát is csökkentheti. Ne tartsa készülékét nedves és magas hőmérsékletű helyeken.

Ne helyezzen a GPS-re más tárgyakat.
Kerülje az ütéseket, koccanásokat, erős rázkódást.
Ne tegye ki hirtelen hőmérsékletingadozásoknak.
A képernyő érzékeny, ne érintse meg hegyes tárgyakkal.
A GPS-t ne tisztítsa működés közben.
Tisztításhoz ne használjon papírtörlőket.
A GPS-t ne próbálja szétszerelni, elveszíti a garanciát.

11. A biztonságos használat

A gyártó nem vonható felelősségre a felhasználó által a GPS készüléken eszközölt változtatások miatt.

Biztonsági óvintézkedések

A feltöltés

- Csak a GPS-el szállított töltőt használja.

Az AC adapter

- Az AC adaptert ne használja nedves környezetben vagy vizes kézzel.
- Ne használja az adaptert, ha a kábel elszakadt.

Az akkumulátor

- Csak a GPS-el együtt szállított akkumulátort és töltőt használja.

FIGYELEM: A készülék nem cserélhető Litium-ionos akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor felrobbanhat és veszélyes vegyi anyagokat bocsáthat ki. A tűzveszély és égésveszély elkerülése érdekében ne szedje szét, ne törje szét, ne szúrja meg és ne dobja tűzbe vagy vízbe az akkumulátort.

12. Tulajdonságok

CPU	Mstar MSB2531 800Mhz
Operációs rendszer	Microsoft WinCE 6.0
Antenna	GPS vevő (64 csatornás)
Memória	128MB RAM belső 4GB
Kijelző	4.3”/5” színes TFT (480x272)
Súly	0,137 kg / 0,178 kg
Adatbeviteli mód	érintőképernyő
Memóriabővítés	microSD
Hangszóró	1,0 W
USB	USB Active Sync
Akkumulátor	újratölthető Lithium-ion polimer 950mAh

PL

OSTRZEŻENIA I UWAGI

- GPS jest systemem nawigacyjnym.
- Nie jest zalecany dla: precyzyjnego określania kierunku, odległości, lokalizacji czy topografii.
- Zaleca się przestrzeganie znaków drogowych i przepisów występujących na drodze.
- Sygnał GPS nie przenika przez ciała stałe (z wyjątkiem szkła).
- W tunelach lub w budynkach pozycja GPS nie jest dostępna.
- Potrzeba odbiór co najmniej 4 sygnałów satelitarnych GPS, aby określić pozycję.
- Sygnał GPS może być zakłucony przez złą pogodę, gęste przeszkody (wysokie budynki).
- Inne urządzenia bezprzewodowe mogą wpływać na sygnał satelitarny i spowodować niestabilność jego funkcjonowania.
- W przypadku, kiedy ekran GPS jest zablokowany, ustaw przycisk baterii na pozycję OFF, jeśli nadal nie ma żadnej reakcji, naciśnij przycisk RESET.
- Po wyjściu z samochodu nie pozostaw GPS-a na działanie promieni słonecznych.
- Przegrzanie baterii może spowodować wadliwe działanie.
- Dla własnego bezpieczeństwa, nie należy obsługiwać urządzenia podczas jazdy.
- Nie montować GPS-a w pozycji, która mogłaby blokować widok kierowcy.

1. Wprowadzenie

1.1 Zrozumienie charakterystyki urządzenia

ADNOTACJA: W zależności od zakupionego modelu, rzeczywisty kolor urządzenia nawigacyjnego może się różnić od tego przedstawionego na zdjęciu poniżej.

Elementy z przodu urządzenia

Dot	Element	Opis
1	Ekran dotykowy	Ekran wyświetla menu i informacje GPS-a. Dotknij ekranu opuszkiem palca w celu wybrania polecenia lub wprowadzenia informacji.
2	Wskaźnik ładowania	Wskaźnik świetlny świeci się na czerwono (co oznacza, że bateria ładuje się) i kolor wyświetlania zmieni się na żółty (gdy bateria jest w pełni naładowana).

Elementy z tyłu urządzenia

Dot	Element	Opis
1	Głośnik	Transmisja audio (muzyka, dźwięki i głos)
2	Okno podświetlenia	
3	Przycisk resetowania	Restart systemu
4	Rysik dotykowy	

Elementy na górze urządzenia

Dot	Element	Opis
1	Przełącznik ON/OFF	Do włączenia lub wyłączenia GPS-u.

Elementy z boku urządzenia

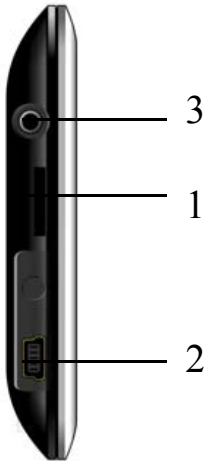

Dot	Element	Opis
1	Slot mikro SD	Kompatybilny z kartami mikroSD, aby mieć swoje ulubione pliki pod ręką.
2	Port mini-USB	Podłączenie kabla mini-USB
3	Gniazdo słuchawek	Podłączenie słuchawek stereo

Podstawy

1.2 Podłączenie do źródła zasilania i ładowania baterii (opcjonalnie)

Przy pierwszym ładowaniu baterii należy ładować co najmniej 8 godzin.

1. Przesuń pokrywę i podłączyć zasilacz AC.
2. Podłącz kabel w slocie dolnej części urządzenia.
3. Włóż kabel do gniazda.

Podczas naładowania wskaźnik jest czerwony, gdy ładowanie jest w toku, nie odłączać GPS-a do kiedy bateria jest w pełni naładowana.

ADNOTACJA:

- Nie włączać GPS-a zaraz po podłączeniu do gniazda, należy odczekać co najmniej 1 minutę.
- GPS może być ładowany po podłączeniu do portu USB komputera.

1.11 Używanie GPS-a w pojeździe

W zestawie znajduje się uchwyt i ładowarka samochodowa.

UWAGA:

Wybierz odpowiednie miejsce dla zamocowania uchwytu które nie ogranicza pola widzenia kierowcy.
Sprawdź, czy antena GPS jest skierowana w niebo.
GPS potrzebuje kilka minut, aby znaleźć miejsce, w którym się znajdujesz.

1.12 Podłączanie ładowarki samochodowej

Ładowarka samochodowa dostarcza zasilanie nawigacji GPS podczas korzystania z niej w samochodzie.

POUCZENIE: Aby zapobiec zmianom napięcia a przepięciom, należy podłączyć GPS-a dopiero po uruchomieniu silnika.

1. Podłącz koniec kabla do gniazda GPSConnect.
2. Podłącz kabel do zapalniczki samochodowej aby mieć napięcie i aby naładować GPS.

2. Podstawowe operacje

2.1 Pierwsze uruchomienie

1. Naciśnij przez kilka sekund przycisk ON/OFF

2. Na ekranie pojawi się główne menu.

3. Przy pierwszym użyciu należy całkowicie naładować baterię.

2.2 Włączenie i wyłączenie/tryb standby

1. Wciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF i na wyświetlaczu pojawi się:

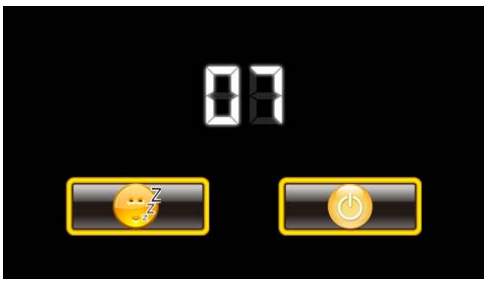

1. Naciśnij by wyłączyć.

2. Naciśnij aby wejść w tryb standby.

2.3 Obsługa GPS

Aby współdziałać z GPS, końcem palca można wykonać następujące czynności:

. Dotknięcie

Dotknij ekranu palcem, aby otworzyć ikony lub opcje.

. Przewijanie

Przytrzymaj palec na ekranie i przewijaj w górę / w dół / w lewo / w prawo lub po przekątnej.

. Dotyk i przewijanie

Dotknij i przytrzymaj palec na ekranie aż dane działanie się zakończy lub pojawi się menu lub wynik działania na ekranie.

2.4 Menu główne

Po uruchomieniu GPS-a pojawia się menu główne, pozwala ono na dostęp do kolejnych funkcji.

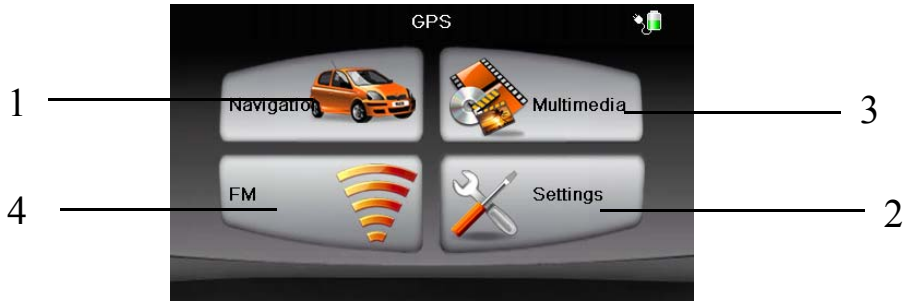

Po naciśnięciu przycisku Multimedia, pojawi się podmenu:

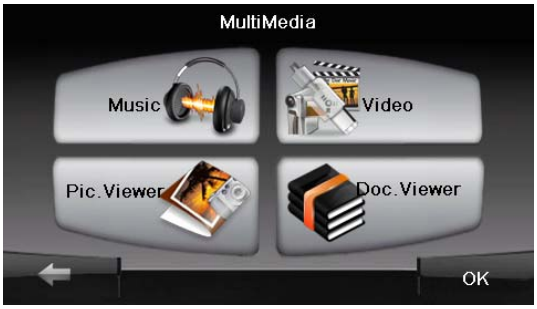

Dot	Nazwa Przycisku	Opis
1	Navigation	Wejście w program nawigacji
2	Settings	Ustawienia
3	Multimedia	Odtwarzanie plików audio, wideo
4	FM	Modulator FM

2.5 Wkładanie karty microSD

GPS posiada slot na karty microSD.
Aby wyciągnąć kartę upewnij się, że nie jest otwarty żaden plik na karcie, a następnie naciśnij kartę, aby wyszła z gniazda.

ADNOTACJA:

. Upewnij się, że żaden obiekt nie znajduje się w gnieździe microSD.

Aby wejść do menu ustawień, naciśnij przycisk Settings.

3. Ustawienia

3.1 Korzystanie z ustawień

Pojawi się menu jak na powyższym obrazku. Po wybraniu ustawień jasności ekranu, głośności, daty i czasu, pozostają one zapisane.

3.2 Głośność

1. Naciśnij

aby ustawić głośność GPS-a jak na poniższym obrazku.

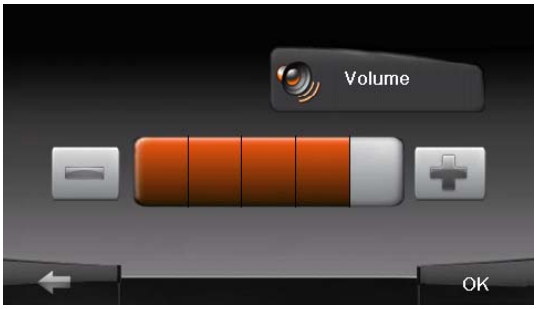

2. Naciśnij przycisk lub aby ustawić głośność.

3. Naciśnij przycisk

aby zapisać ustawienia.

4. Naciśnij przycisk aby wrócić do poprzedniego menu.

3.3 Data/Czas

1. Naciśnij przycisk

aby wejść w menu data/godzina.

2. Naciśnij przyciski i aby zmienić datę/godzinę.

3. Naciśnij przycisk aby zapisać zmiany i wrócić do poprzedniego menu.

3.4 Podświetlenie

1. Naciśnij przycisk aby ustawić jasność ekranu.

2. Naciśnij przyciski i aby wyregulować.

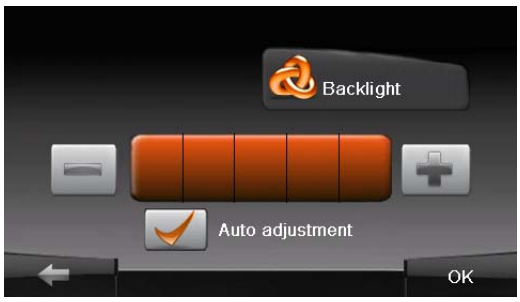

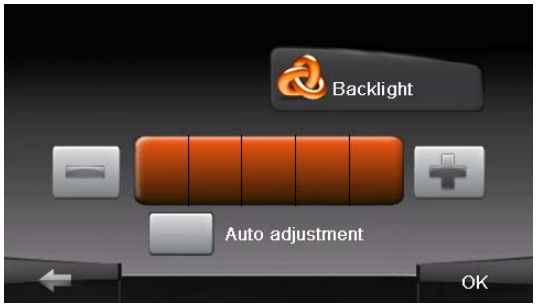

3.5 Język

1. Naciśnij przycisk aby wybrać język obsługi.

2. Naciśnij lub aby wybrać język.

3. Po wybraniu języka naciśnij przycisk aby zapisać i wrócić do poprzedniego menu.

3.6 Kalibracja

Można skalibrować ekran dotykowy jeśli nie odpowiada on dokładnie na dotyk.

5. Naciśnij przycisk “calibrate”

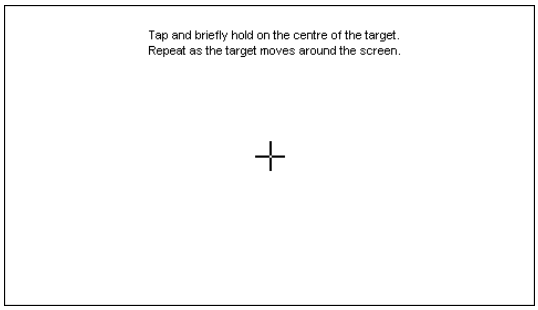

About
Thanks for buying our Navigation System.
Warning: This unit has been designed for navigation purposes.Never operate the device when your car is in motion. Operating the device while driving is very dangerous and may lead to serious accident or injury.
SOFTWARE VERSION : A5.GL.S430.FECPT.110702
NAVI Path
USB Setting
Reset

2. Przytrzymaj palec w centrum krzyżyka na ekranie, zmienia on swoją pozycję i należy podążać za nim.

3. Krzyżyk pojawia się w 5 pozycjach (lewej górnej, dolnej lewej, dolnej prawej, górnej prawej, centralnej).

3.7 Informacje o systemie

1. Naciśnij przycisk

po dodatkowe informacje.

2. Naciśnij przycisk

aby wrócić do poprzedniego menu.

3.8 Ścieżka NAVI

1. Naciśnij przycisk

z menu “About”.

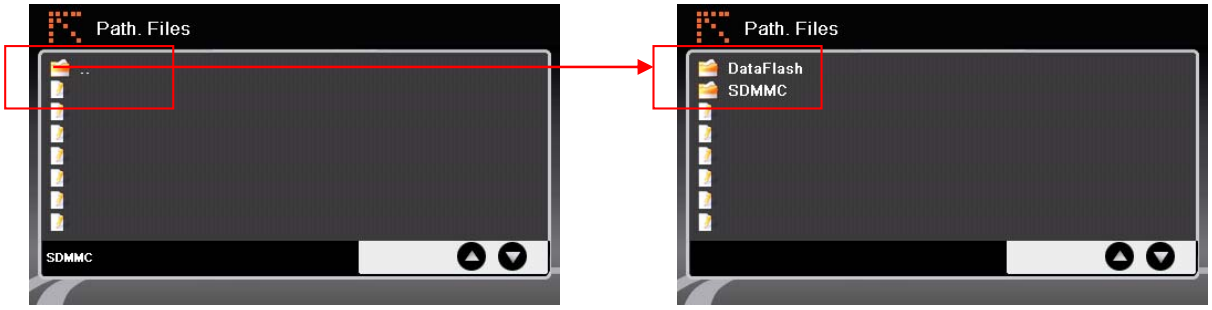

2. Naciśnij na folder aby znaleźć lokalizację aplikacji nawigacyjnej, typ pliki *.exe. Naciskając na ten plik *.exe, menu pojawi się jak na obrazku:

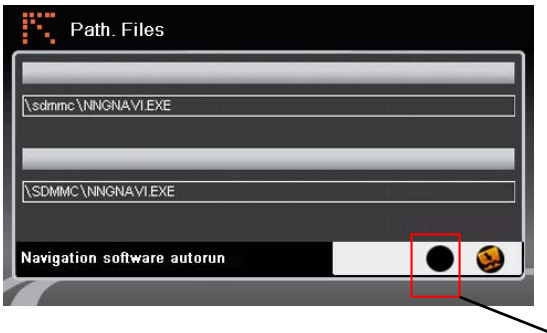

3. Naciśnij przycisk w celu potwierdzenia.
4. Jeśli chcesz włączyć mapę bezpośrednio po restarcie GPS-a, naciśnij:

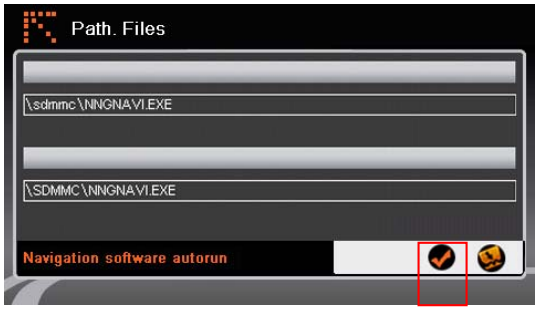

5. Naciśnij przycisk aby wrócić do poprzedniego menu.

3.9 Ustawienia USB

Podłącz GPS do USB komputera.

1. Naciśnij przycisk

z menu “Function” i na ekranie pojawi się następujące menu:

Pojawiają się 2 opcje: Pamięć & Synchronizacja.

i. Pamięć:

Po wybraniu pamięć pojawi się na ekranie następujące menu, kliknij przycisk "OK", aby zapisać ustawienia.

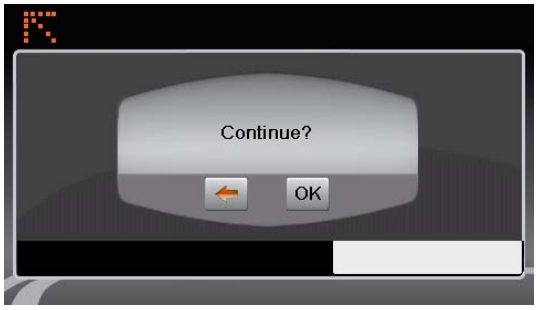

Na ekranie pojawi się następujące menu, GPS może być używany jako urządzenie pamięci masowej.

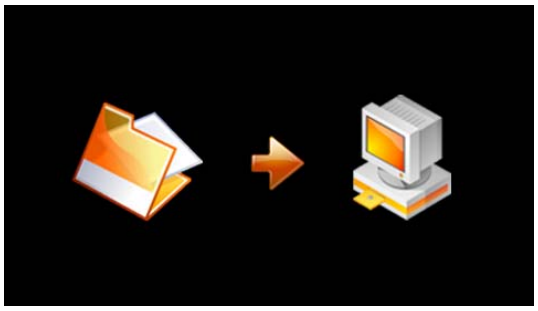

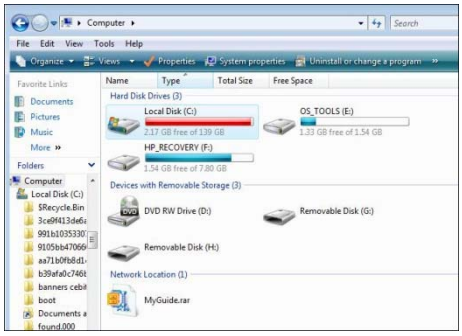

j. Synchronizacja:

Odłącz GPS od komputera i podłącz ponownie, a następnie wybierz “Active Sync”.
Na komputerze pojawi się menu, jak poniżej:

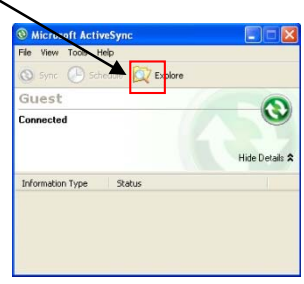

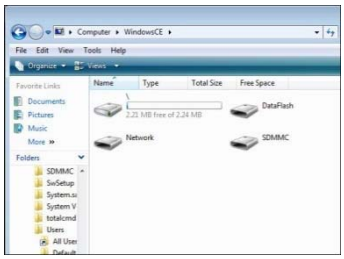

Teraz GPS jest zsynchronizowany z komputerem.

4. Odbiornik GPS

1. Naciśnij “GPS Receiver” w Ustawieniach.
2. Na ekranie pojawi się menu jak na obrazku.

Twoja pozycja w szerokości i długości geograficznej jest podana w stopniach.

Multimedia

5. Odtwarzacz Audio

5.1 Wprowadzenie

Twój GPS zmienia się w odtwarzacz audio.

Cechy:

. Odtwarzanie plików audio
. Przyciski do odtwarzaj, pauza, stop, następny / poprzedni utwór
. 17 korektorów dźwięku
. Odtwarzanie zawiera odtwarzanie utworu, powtórzenie, jednorazowe odtwarzanie, odtwarzanie proste, odtwarzanie normalne i losowe.
. Wsparcie listy odtwarzania (playlist)

1. Naciśnij przycisk Multimedia z głównego menu.

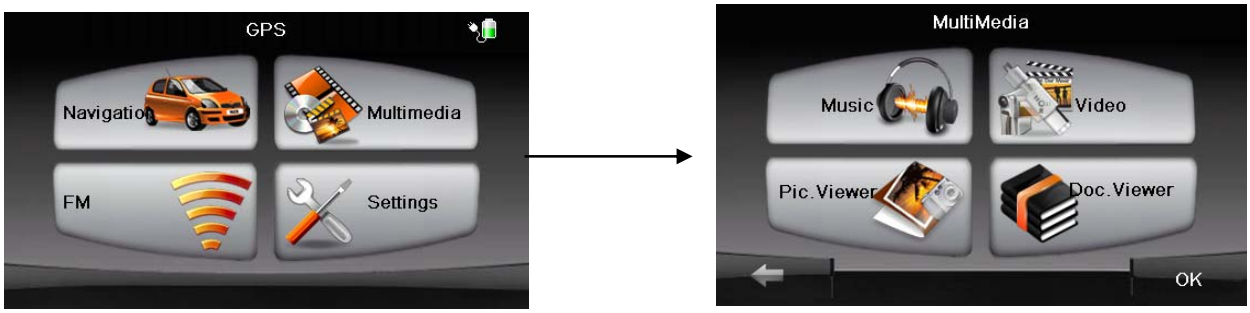

2. Naciśnij przycisk “Music” aby wejść w menu listy utworów.

3. Po wybraniu utworu na ekranie pojawi się odtwarzacz audio.

5.2 Przygotowanie plików audio dla GPS

1. Użyj “Active Sync”aby skopiować pliki audio na kartę microSD.
2. Przed włożeniem karty do nawigacji GPS.

5.3 Obsługa plików audio i odtwarzacza

Możesz obsługiwać odtwarzacz za pomocą przycisków.
Szczegóły:

Przycisk	Nazwa	Opis
	Play	odtwarzanie bieżącego utworu
	Pauza	wstrzymanie bieżącego utworu
	Poprzedni/następny	odtwarzanie utworu poprzedniego/następnego
	Losowo	odtwarzanie losowe utwór z listy
	Powtarzanie	Powtarzanie odtwarzania
	Stop	zatrzymanie bieżącego utworu
	Głośność	zwiększyć lub zmniejszyć głośność
	Wyjście	wyjście z odtwarzacza i wyświetlanie listy utworów

1	Nazwa utworu	Pokazuje bieżący utwór
2	Czas odtwarzenia utworu	
3	Czas trwania utworu	

6. Odtwarzacz wideo

6.1 Włączenie odtwarzacza

1. Naciśnij przycisk multimedia z głównego menu aby wyświetlić podmenu.

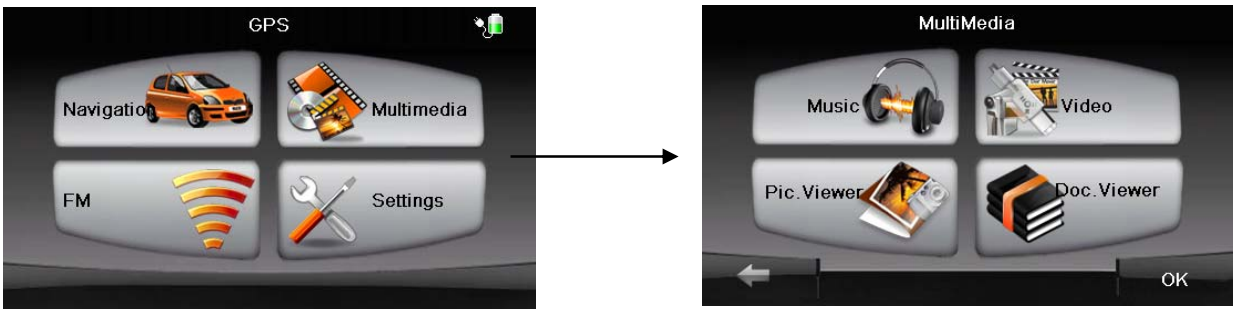

2. Naciśnij przycisk Wideo aby wejść do listy plików wideo.

3. Wybierz plik wideo i na ekranie pojawi się odtwarzacz.

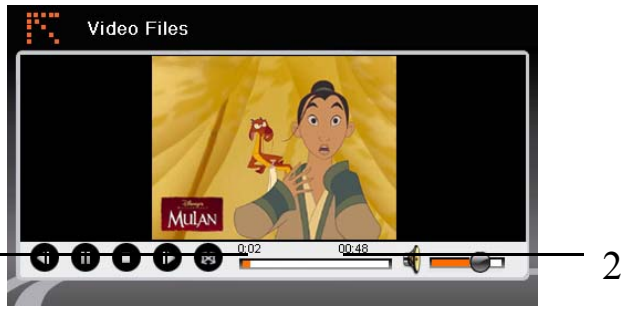

1 2

Tryb pełnoekranowy

6.2 Obsługa plików wideo i odtwarzacza

Przycisk	Nazwa	Opis
	Odtwarzanie	Odtwarzanie pliku wideo
	Pauza	Wstrzymanie bieżącego pliku wideo
	Głośność	Zwiększenie lub zmniejszenie głośności
1	Czas odtwarzania części pliku wideo	
2	Czas trwania pliku wideo	
	Tryb pełnoekranowy	
	Stop	Zatrzymanie bieżącego pliku wideo
	Poprzedni/następny	Odtwarzanie pliku wideo poprzedniego/następnego
	Wyjdź	Wyjście z odtwarzacza i wyświetlanie listy odtwarzania

7. Przeglądanie zdjęć

7.1 Przeglądanie zdjęć:

1. Naciśnij przycisk “ Multimedia ” aby wejść w podmenu.
2. Naciśnij przycisk “ Pic. Viewer ” aby wejść w listę zdjęć.
3. Wybierz zdjęcie i zostanie ono wyświetlone na ekranie.

8. Przeglądanie dokumentów

8.1 Przeglądanie plików tekstowych

1. Naciśnij przycisk “ Multimedia ” aby wejść w podmenu.
2. Naciśnij przycisk “Doc. Viewer ” aby wejść w listę dokumentów.

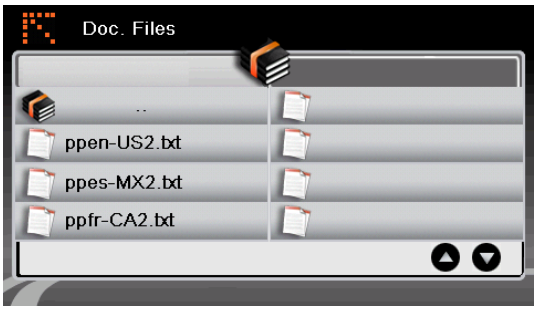

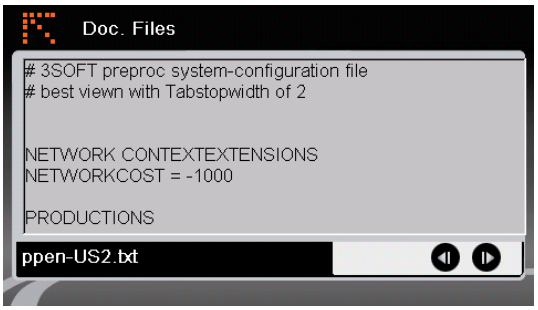

7. 3. Wybierz dokument i zostanie on wyświetlony na ekranie.

9. Funkcja FM

GPS posiada wbudowany nadajnik FM.

9.1 Wybór modulator FM

1. Naciśnij przycisk “FM” aby wejść w menu.

2. Menu wygląda jak poniżej:

3. Naciśnij przycisk lub i wybierz częstotliwość.



10. Rozwiązywanie problemów i konserwacja

UWAGA: Jeśli napotkasz problem, którego nie możesz rozwiązać, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

10.1 Resetowanie systemu

Jeśli GPS nie reaguje na polecenia, naciśnij przycisk RESET.
Wsuń cienki przedmiot, jak wyprostowany spinacz do papieru w otwór resetowania.

Jeśli nawigacja GPS nadal nie reaguje na w/w polecenia resetowania, wykonaj następujące czynności:

1. Odłącz wszystkie kable.
2. Ustawić przełącznik ON/OFF w pozycji wyłączenia (OFF).
3. Odczekaj około minuty, a następnie naciśnij przycisk włączenia (ON).
4. GPS uruchomi się.

10.2 Rozwiązywanie problemów

Problemy z zasilaniem
Prawdopodobnie bateria ma bardzo mało energii i wymaga naładowania.

Problemy z ekranem
Czarny wyświetlacz
Jeśli ekran nie włączy się nawet po naciśnięciu przycisku ON, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- Podłącz GPS zasilacz AC do twojego urządzenia i zewnętrznego źródła zasilania AC.
- Zresetuj system.

Ekran z trudnością reaguje na polecenia

- Sprawdź, czy bateria ma jeszcze energię.

Ekran pozostaje zablokowany

- Zresetuj system.

Ekran jest nieczytelny

- Sprawdź jasność jest odpowiednia.
- Ustaw się w bardziej oświetlonym obszarze.

Problemy z podłączeniem

- Sprawdź czy GPS i komputer są włączone.
- Sprawdź podłączenie kabla do portu USB.

10.3 Konserwacja GPS

Dbanie o Państwa urządzenie zapewni jego bezproblemową pracę i zmniejszy ryzyko uszkodzenia urządzenia. Nie przechowywać w wilgoci i wysokich temperaturach.

GPS nie jest podstawką dla innych produktów, nie należy stawiać na nim czegokolwiek.
Nie narażać na wstrząsy mechaniczne.
Nie narażać na nagłe zmiany temperatury.
Ekran jest czuły, nie należy dotykać go ostrymi przedmiotami.
Nigdy nie należy czyścić nawigacji GPS kiedy jest ona włączona.
Nie należy używać ręcznika do czyszczenia urządzenia.
Nie próbuj otwierać obudowy GPS, stracisz gwarancję.

11. Bezpieczne użytkowanie

Producent nie odpowiada za zmiany wprowadzone przez użytkownika.

11.1 Środki ostrożności

O ładowaniu

- Należy używać tylko z ładowarki dostarczonej razem z nawigacją GPS.

O zasilaczu AC

- Nie należy używać zasilacza sieciowego AC w wilgotnych warunkach lub kiedy masz mokre ręce.
- Nie należy używać zasilacza, jeśli kabel jest uszkodzony.

O baterii

- Używaj tylko ładowarki i baterii dostarczonej razem z GPS.

UWAGA: Ta bateria zawiera wewnętrzny niewymienny akumulator litowo-jonowy.
Bateria może wybuchnąć, uwalniając niebezpieczne związki chemiczne. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub poparzeń, nie należy demontować, zgniatać, dziurawić, ani wrzucać do wody lub ognia.

12. Specyfikacje

CPU	Mstar MSB2531 800Mhz
System operacyjny	Microsoft WinCE 6.0
Antena	Odbiornik GPS (64 kanły)
Pamięć	128 MB RAM / 4 GB wewnętrzna
Ekran	4.3”/5” kolor TFT (480x272)
Ciężar	0,137 kg / 0,178 kg
Metoda poleceń	Na ekranie dotykowym
Slot rozszerzeń	slot mikroSD
Głośnik	1,0 W
USB	USB Active Sync
Bateria	Akumulator litowo-jonowy polimer, 950 mAh

www.serioux.com